
Seite 1 (1) | Version 4 - 220429

Fassadenleiter

	Bauteil	Art. nr.
1	Fassadenleiter	ST1540/ST1840/ST2440
2	Starre Konsole	KS0150/KS0300
3	Verbindungsprofil	SK2500


	Bauteil	Art. nr.
4	Schraube M10x20	BU1201/BU1200
5	Flanschmutter M10	MU1001/MU1010
6	Kantenschutz der Leiter aus Kunststoff	PS1070

Befestigungen: Die richtigen Schraubverbindungen entnehmen Sie bitte der Belastungstabelle MA1001

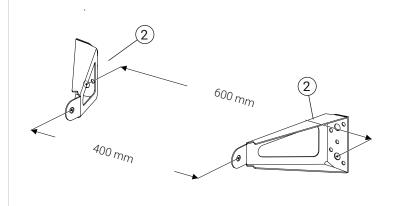


1. Montage von starren Konsolen

Das obere Konsolenpaar (2) mit dem entsprechenden Schraubenmaterial montieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Belastungstabelle MA1001.

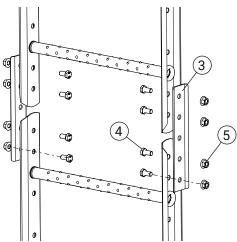


3. Verbinden der Leiter

Die Leiter mit Verbindungsarmaturen (3) und 4 Schrauben (4) und Muttern (5) dem Verbindungsprofil.

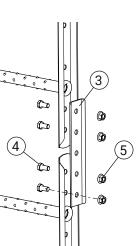


5. Montage des Kantenschutzes (Optional) der Leiterholme

Den Kantenschutz der Leiter (6) richtig herum drehen und mit dem Gummihammer einklopfen oder hineindrücken. Zwei Endstücke pro Leiter!

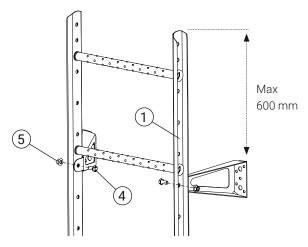

2. Montage am obersten Konsolenpaar

Die Leiter (1) mit 2 Schrauben (4) + Muttern (5) am oberen Konsolenpaar anbringen und sicherstellen, dass der obere Stift mindestens 30 mm über der Traufe endet. Max. 600 mm Leiterholm vom Leiterende bis zur Konsole.

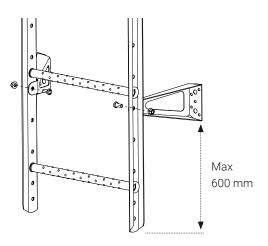

4. Endmontage

Die übrigen Konsolen (2) mit einem max. Abstand von c/c 2500 mm montieren. Max. 600 mm Abstand vom Leiterende bis zur Konsole.

