



	Bauteil	Art.-Nr.
1	Standplatte einfach	SP3716-00
2	Standplatte doppelt	SP3740
3	Stützrohr	KST0400-01
4	Rohrhülse	SP3716-01

	Bauteil	Art.-Nr.
5	Schraube M10x20	BU1201/BU1200
6	Flanschnutter M10	MU1001/MU1010
7	Sicherungsmutter M10	LM1000
8	Gewindestange M10	RB1050-00

## Montage von doppelten Standplatten


### 1. Einbau der Standplatte

Abstandshalter (4) über das Stützrohr (3) ziehen. Standplatte (1) am Stützrohr anbringen.

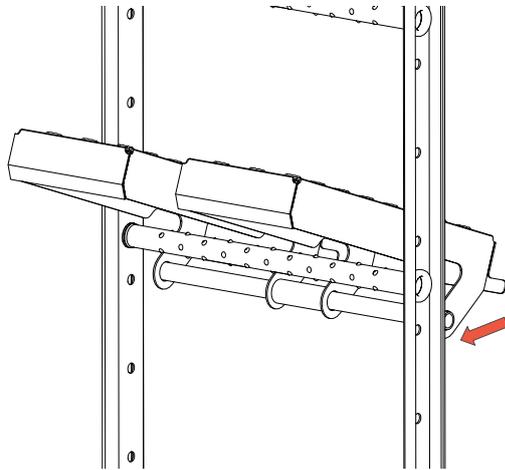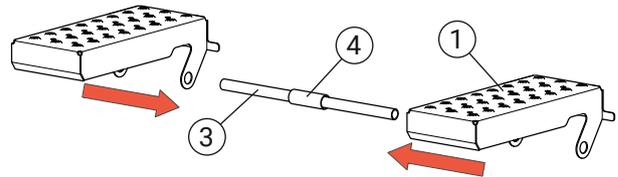

### 2. Positionierung der Standplatte


Die Teile von der Leiterrückseite eingehängen.

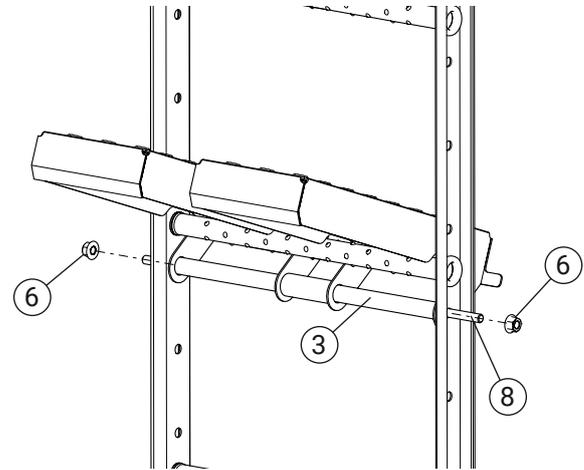

### 3. Fixierung der Standplatte

Das Stützrohr (3) wird mit einer Durchgangsgewindestange (8) mit 2 Muttern (6) an der Leiter angeschraubt.

## Montage von einfachen Standplatte

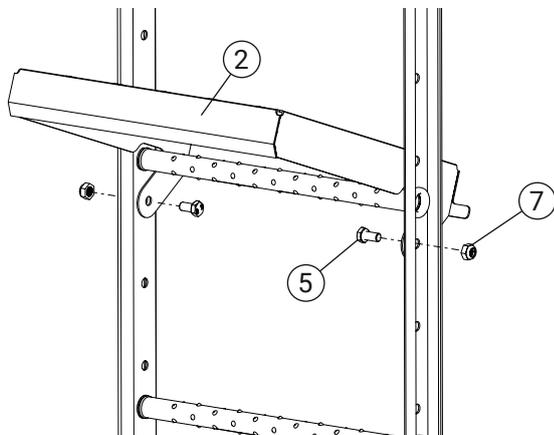

### 2. Montage von einfachen Standplatten

Standplatte (2) mit 2 Schrauben + Sicherungsmuttern (5,7) an der Leiter montieren.