
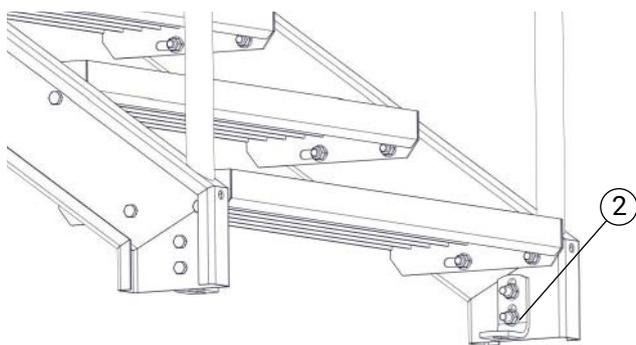



	Bauteil	Art.-Nr.
1	Geländerkupplung	MK1217
2	Befestigungswinkel	VF1001
3	Winkel Podestbefestigung	LU8024
4	Handlaufkonsole	LK9011

	Bauteil	Art.-Nr.
5	Handlaufkonsole an der Wand	LK9010
6	Auflagerwinkel	LU0130
7	Abschlussblende	FKxxxx
8	U-Profil	UPxxxx


Befestigungsmittel (Dübel, Überbrückende Konstruktionen etc. gehören nicht zur Lieferung). Die dargestellten Schritte gelten nur für einfache kleinere Standardtreppen.

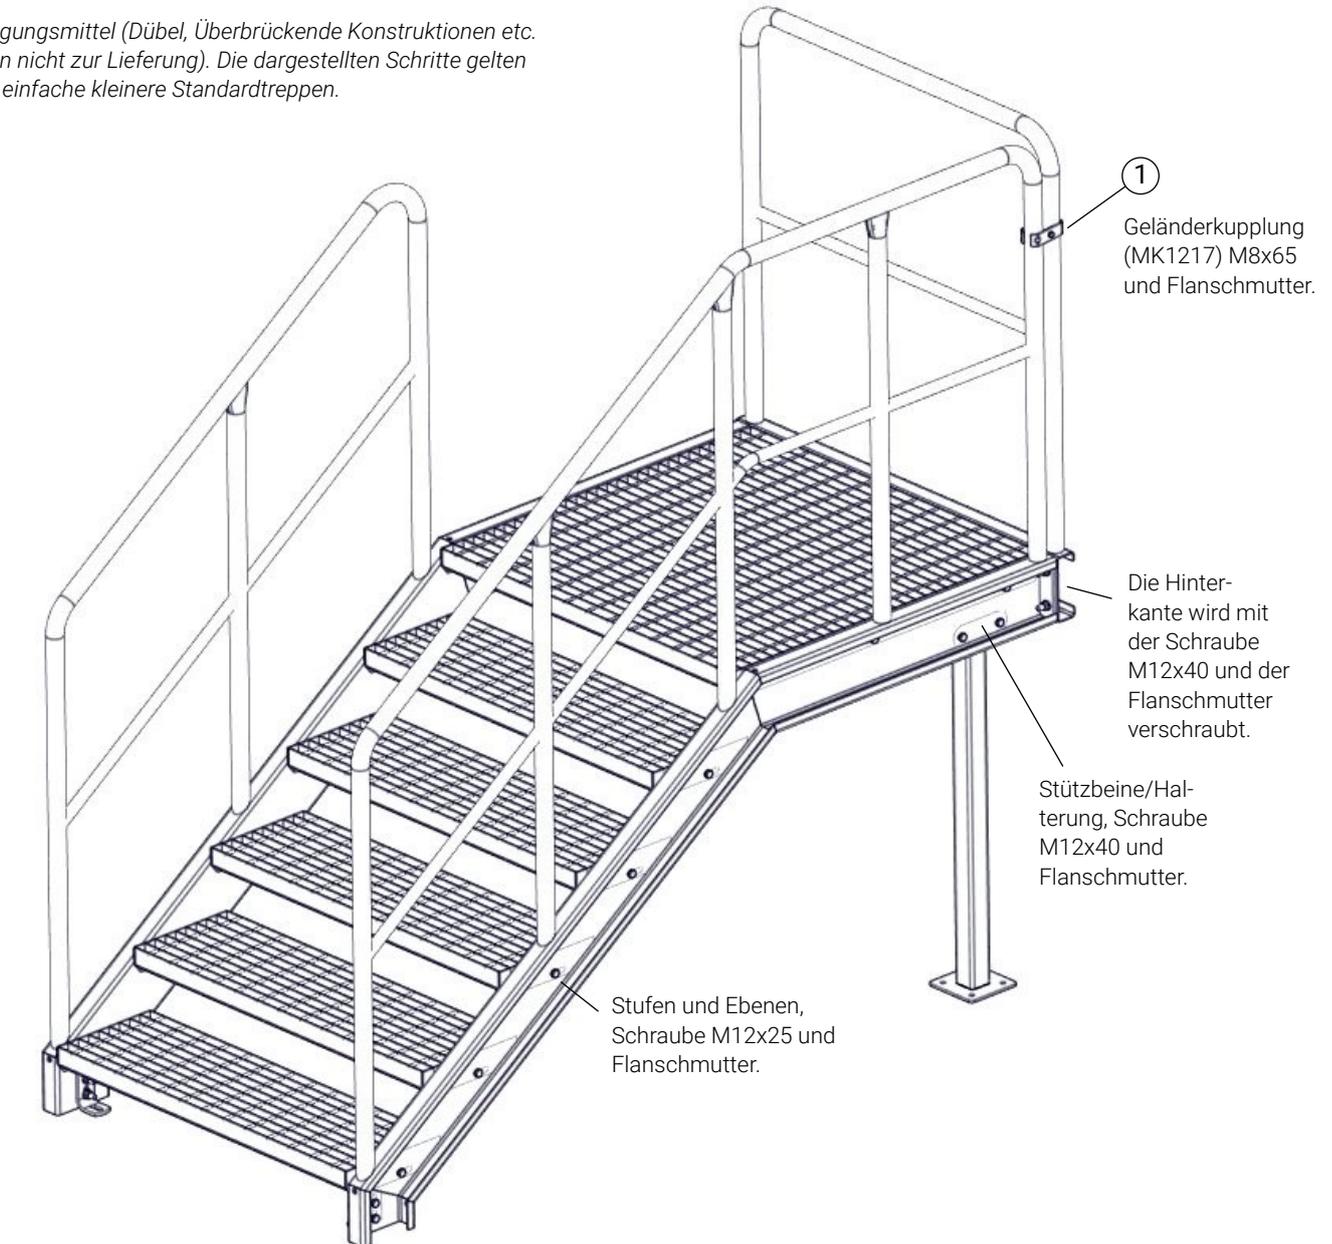

2 x Schraube M12x40 und Flanschmutter für Befestigungswinkel (2) (VF1001).

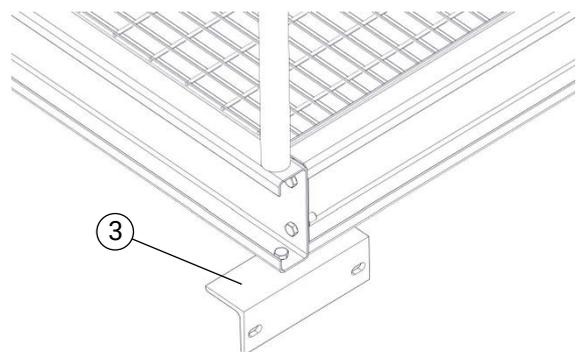


Schraube M12x40 und Flanschmutter Winkel Podestbefestigung (3) (LU8024).

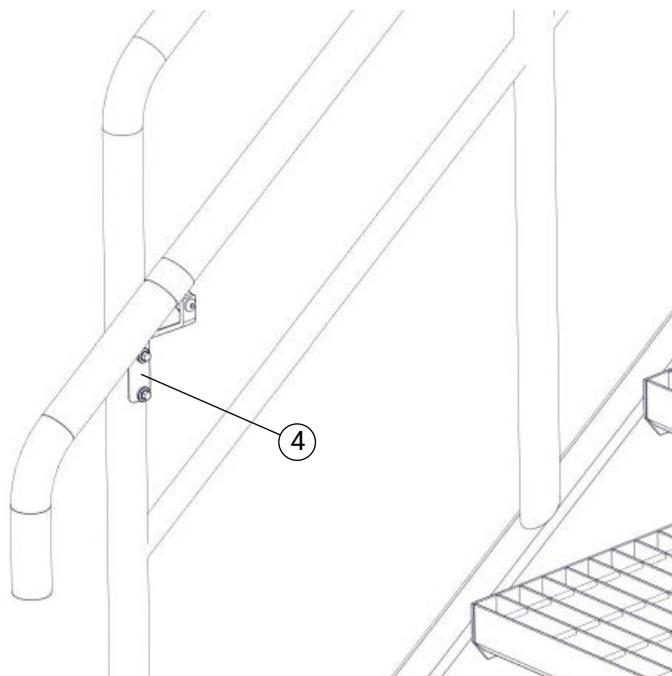


#### Zusätzlicher Handlauf

Die Handlaufkonsole (4) (LK9011) wird mit einer selbstschneidenden Schraube 5,5x22 am Pfosten befestigt. Die Edelstahlschelle wird mit der Handlaufkonsole M8x20 und Mutter verschraubt.

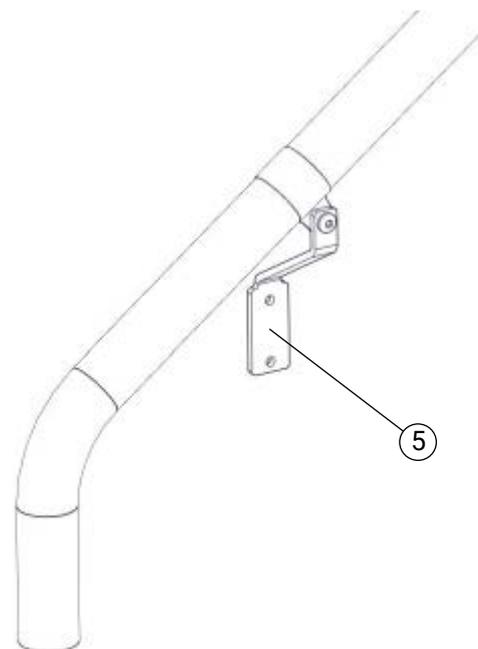


#### Handlauf für Wandbefestigung

Die Handlaufkonsole (5) (LK9010) wird an der Wand mit Dübeln befestigt. Die Edelstahlschelle wird mit der Handlaufkonsole M8x20 und Mutter verschraubt.

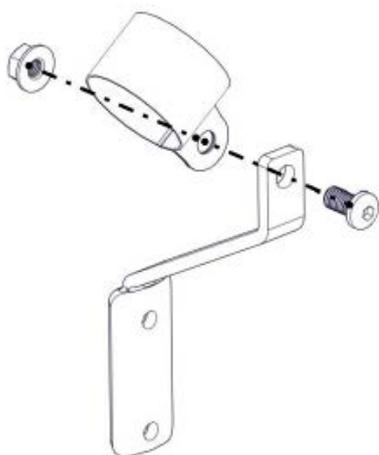


#### Handlauf aus Rohrmaterial

Die Edelstahlschelle wird mit der Handlaufkonsole M8x20 und Mutter verschraubt.

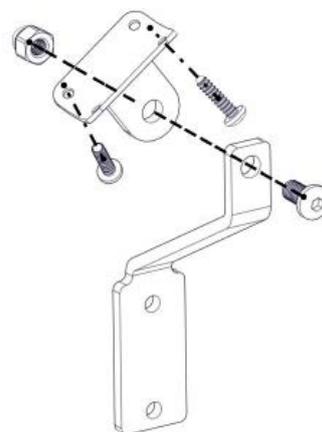


#### Handlauf aus Holz


Die Halterung für den Handlauf aus Holz, die an der Innenseite des Hakens angebracht ist, wird mit der Edelstahlschraube M8x20 und der Mutter verschraubt. Der Handlauf aus Holz wird mit der Holzschrauben 5,5x25 mm von unten verschraubt.

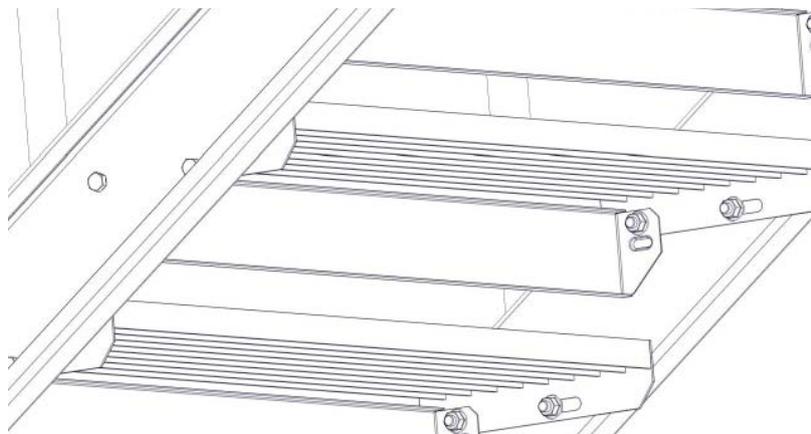**Stufenleiste**


Stufenleiste vorn zur Reduzierung des lichten Stufenraumes kleiner = 120 mm.

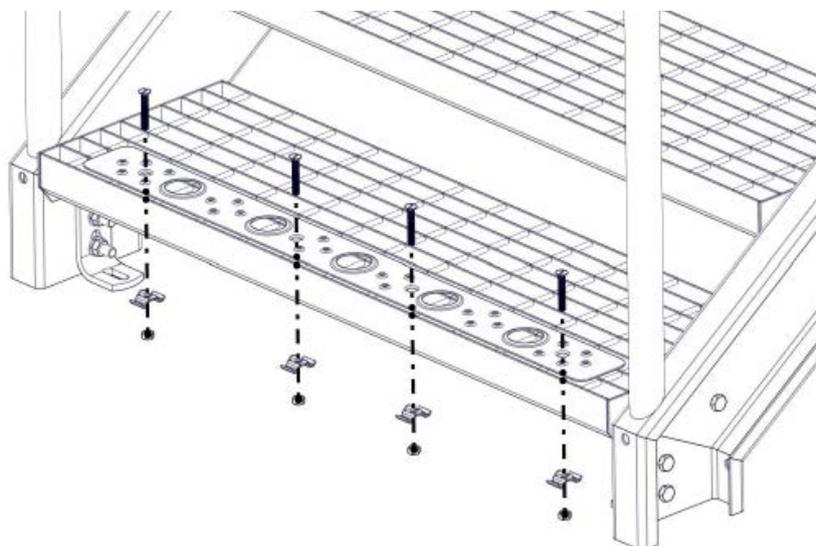**Kontrastmarkierung**

Die Kontrastmarkierung wird mittels Senkkopfschrauben oben u. von unten mit Klammer u. Mutter fixiert.

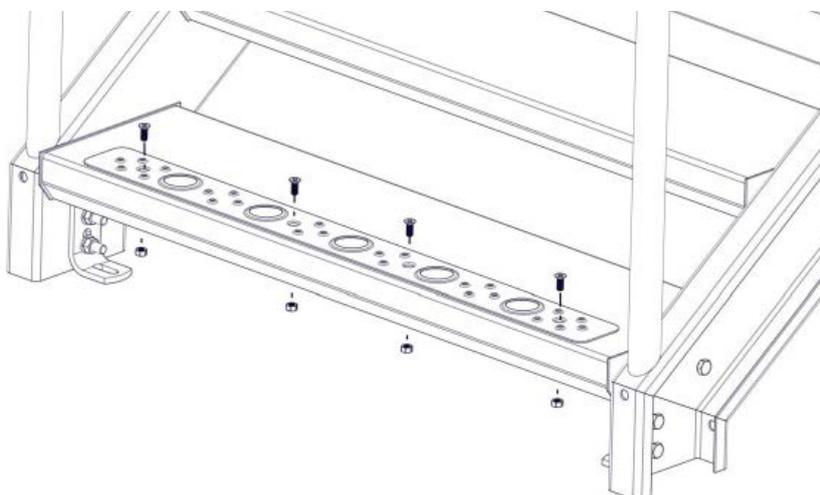**Kontrastmarkierung (Blechstufe)**


Die Kontrastmarkierung wird mit der Senkschraube M8x20 und Mutter angebracht. Die Löcher werden bei der Montage vom Monteur gebohrt.

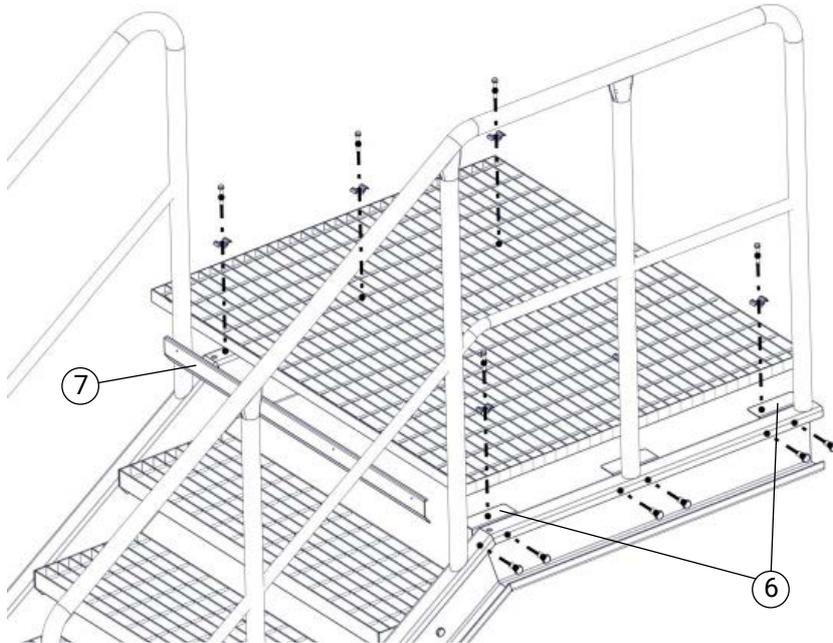

#### Gilt für Podestrost, die seitlich überkragen

Die (6) Auflagerwinkel (LU0130) werden an der Wange mit M12x25 u. Flanschmutter befestigt. Das Gitterrost wird aufgelegt. Mittels Klammeroberteil und selbstschneidenden Schrauben 6,3x50 mm erfolgt die Befestigung. Auf der gegenüberliegenden Seite dient die Treppenwange als Auflager.

Anschließend wird die (7) Abschlussblende mit Popnieten (4x9,5 mm) am Gitterrost befestigt. Die Löcher im Tragstab werden bei der Montage vom Monteur gebohrt.

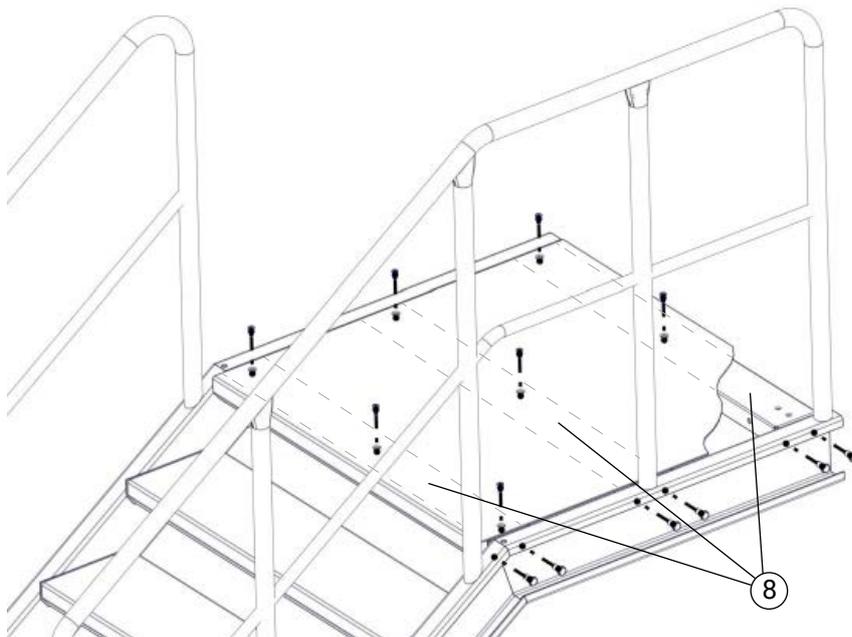

#### Gilt für Blechbelag o.ä. auf dem Podest

Die U-Profile werden mit Schrauben M12x25 zwischen den Treppenwangen befestigt. Die unterschiedlichen Blechbeläge (Riffelblech/ Glattblech) werden mit Senkkopfschrauben M8x20 auf den U-Profilen fixiert (Das U-Profil hat ein Gewinde). Für Blechbeläge, die anschließend mit bauseitigen Matten belegt werden, ist geeigneter Klebstoff erforderlich. (nicht in Lieferung enthalten).

*Wir empfehlen nach der Montage eine Kontrolle aller Schraubverbindungen!*