## MA3004

# Universalgeländer - Eckgeländer - stehende Befestigung Seite 1 (1) | Version 2 - 190619

### Bauteil Art.-Nr. 1 Geländer Siehe Tabelle c/c Bohrabstände 2 Einzelhalterung UG1000 UG2000 Doppelhalterung 4 Sicherungsscheibe UL4200 5 Schraube M10x20 BU1201/BU1200 MU1001/MU1010 Flanschmutter M10


	Bauteil	ArtNr.
7	Fußleiste	SL0410/SL0510/SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
8	Selbstschneidende Schraube 5,5x22	SS5221/SS5225
9	Eckkupplung	MK4200
10	Kupplung	KP4277

# Min 80 Coo 165 Siehe Tabelle W G

### Tabelle c/c Bohrungen


Geländer	c/c Maß
UI2042/UB2042	1845
UI1542/UB1542	1345
UI1042/UB1042	845
UI0742/UB0742	545
UI0542/UB0542	345
UI0442/UB0442	245

\* Befestigungsmittel gehören nicht zur Lieferung. Die empfohlenen Randabstände gelten für Dübel Typ M12 gerissener Beton. Die Betonklassen werden in einschlägigen Normen geregelt, wir bitten um Beachtung!

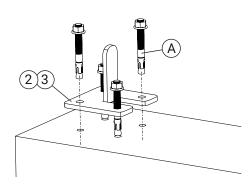


### 1. Montage der Halterungen

Die Halterungen (2,3) mit 4 Befestigungen (A) pro Halterung anschrauben. **Hinweis** Die Befestigungen sind NICHT im Lieferumfang enthalten. Für die Dimensionierung siehe MA1000.

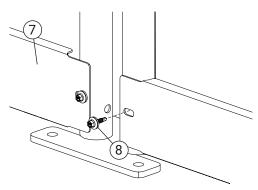


### 3. Montage der Fußleiste

Eine ggf. vorhandene Fußleiste (7) wird mit 2 selbstschneidenden Schrauben (8) montiert. Tipp: Schraube leicht seitlich ansetzen!

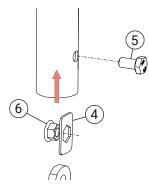

### 2. Montage der Geländersicherung

Eine Mutter (6) + eine Sicherungsscheibe (4) zu einer Geländersicherung kombinieren. Das Geländerrohr hineinschieben und eine Schraube (5) anbringen.

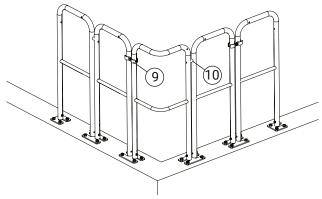

### 4. Montage der Kupplungen

Eine Eckkupplung (9) oder eine Kupplung (10) zwischen den Geländern anbringen.

Nach Montage und Ausrichtung alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren! Eine regeläßige Kontrolle wird empfohlen.

