


YMER

Montageanleitung

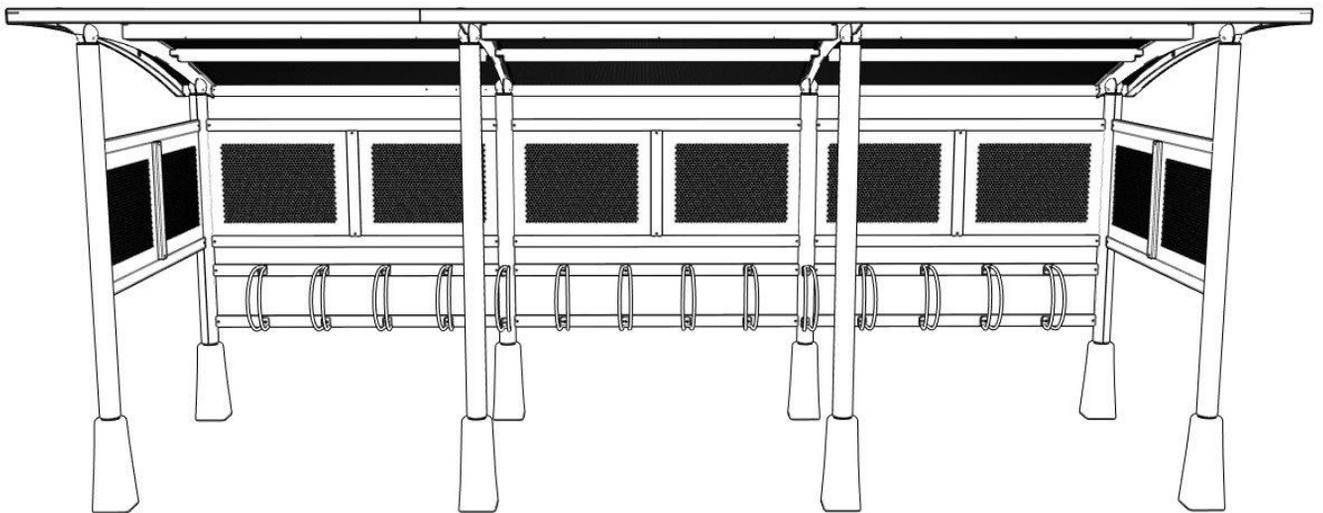


WELAND GmbH


SPENGLERSTRASSE 89-91, 23556 LÜBECK
TEL +49 451899410 info@weland.de

1A


Toleranzen zur Installation von
Betongplint 500 beachten.
Höhe +/- 5 mm
Länge über alles +/- 5 mm

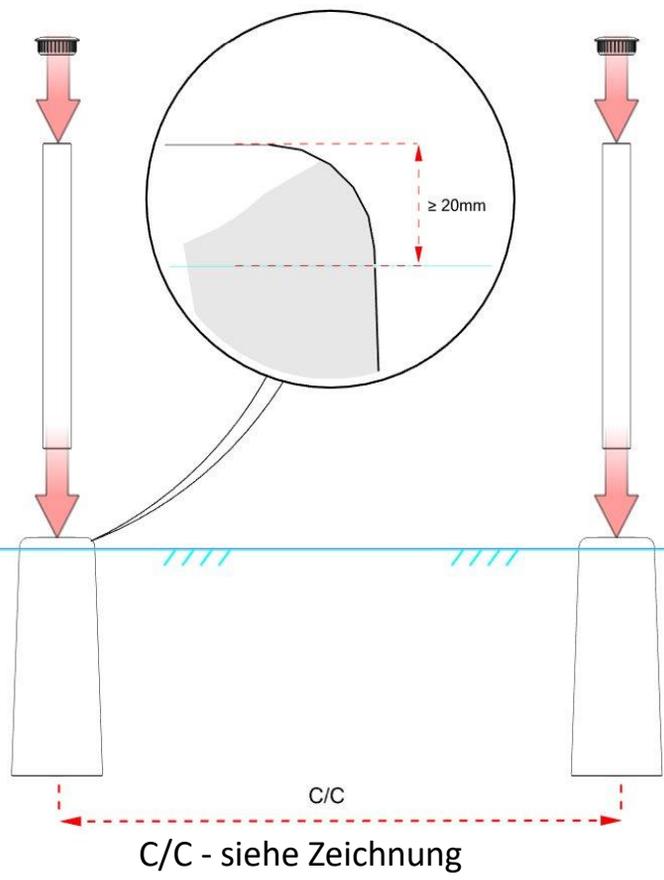



1B

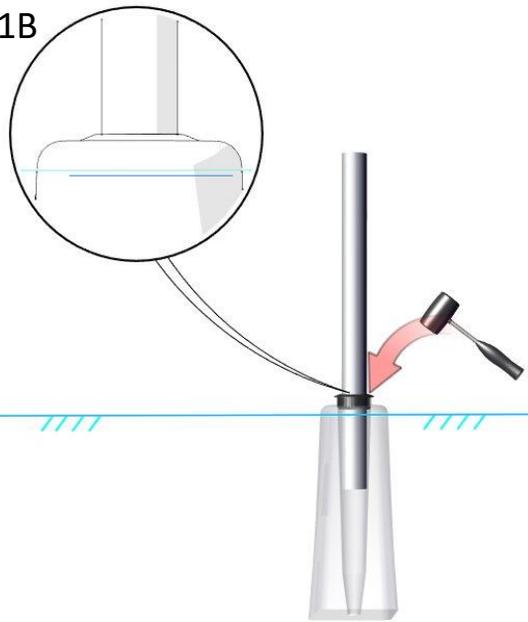

1C

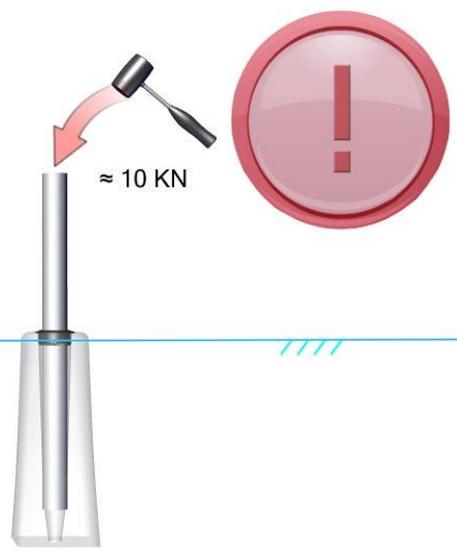


2

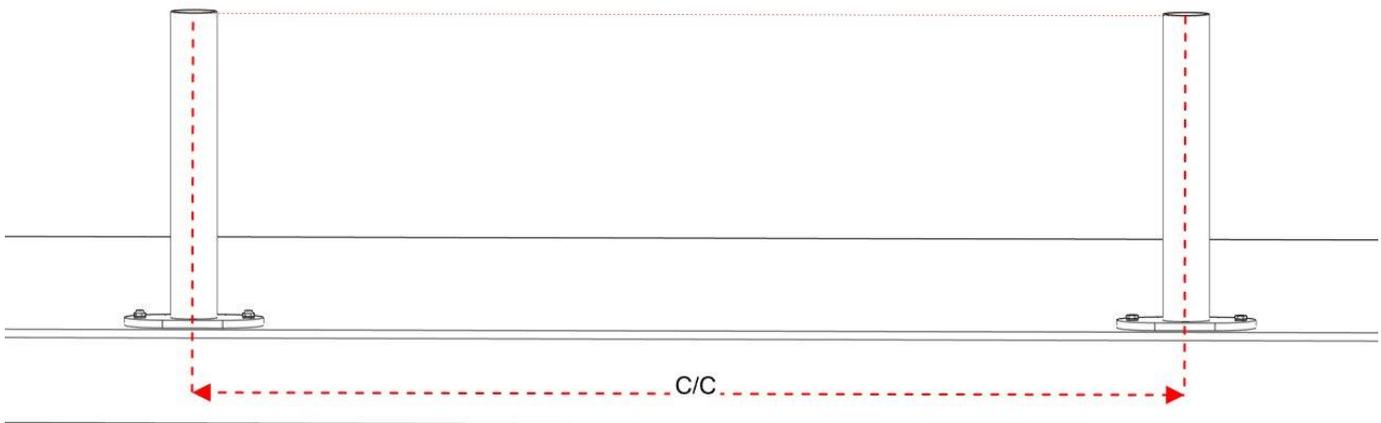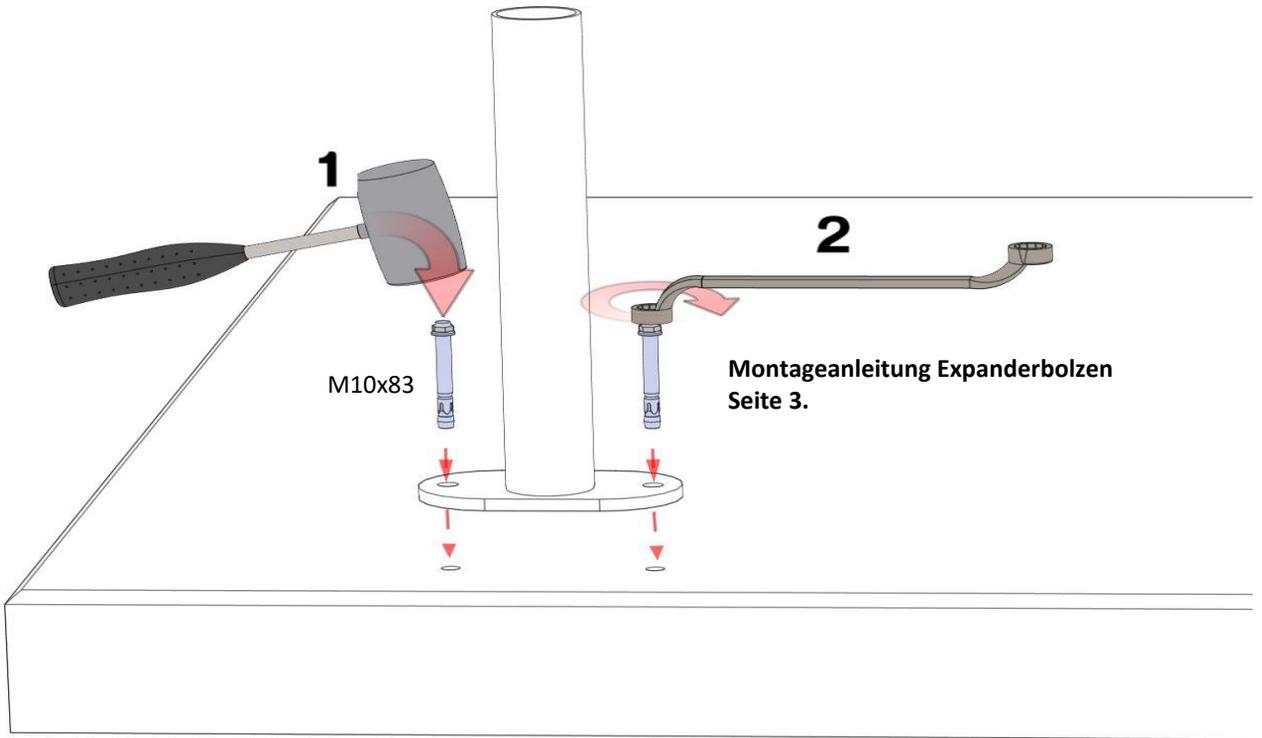


C/C - siehe Zeichnung


Montageanleitung

Expanderbolzen HSA M10x83

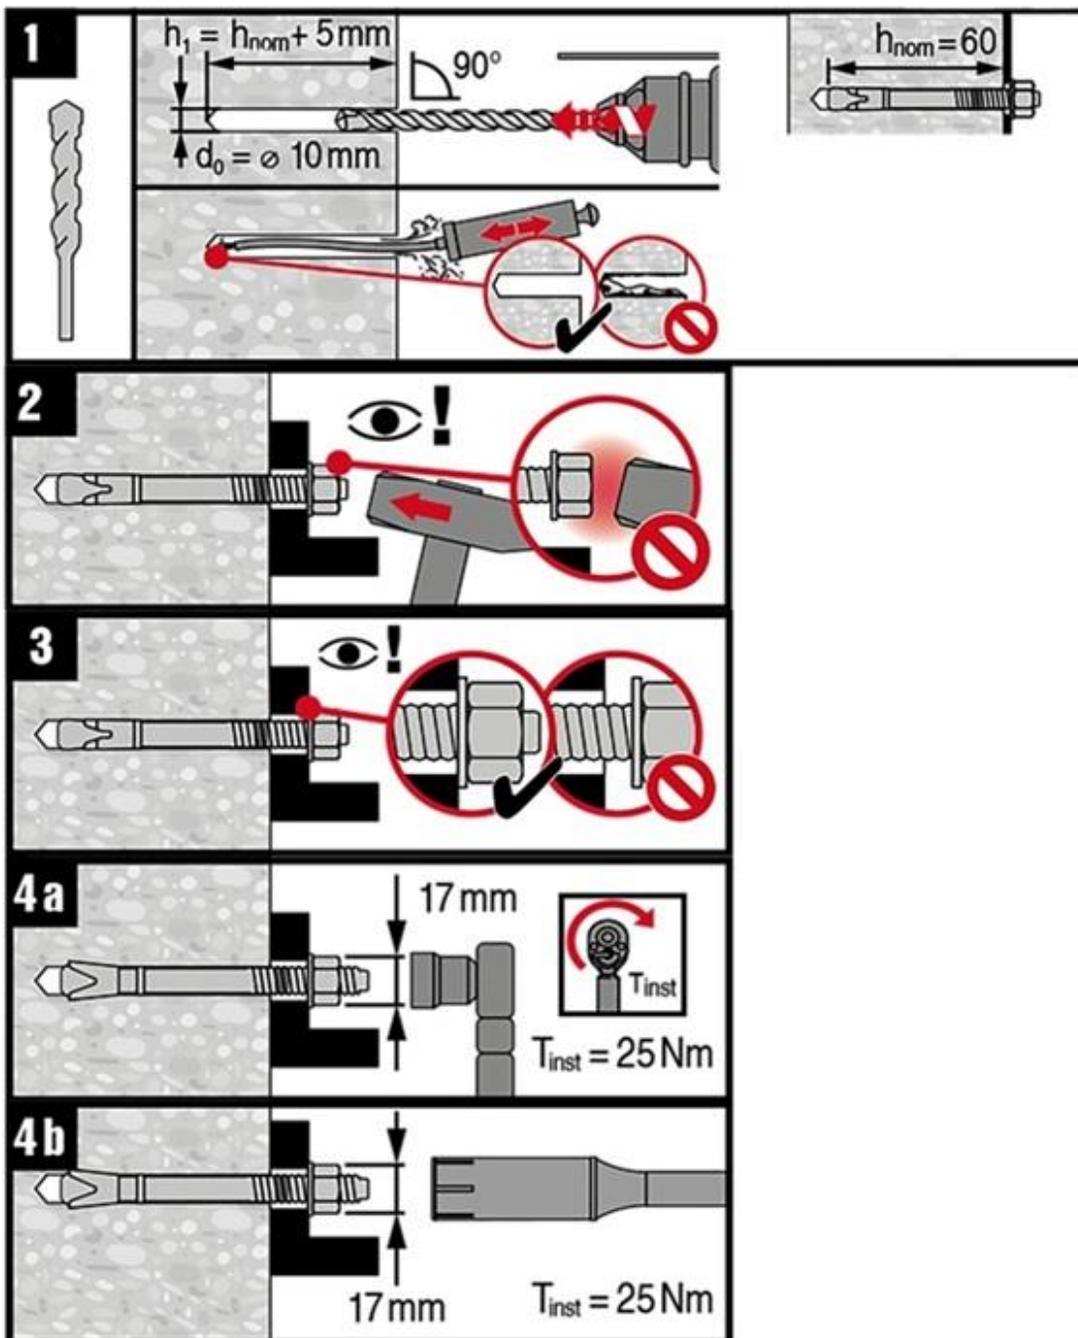


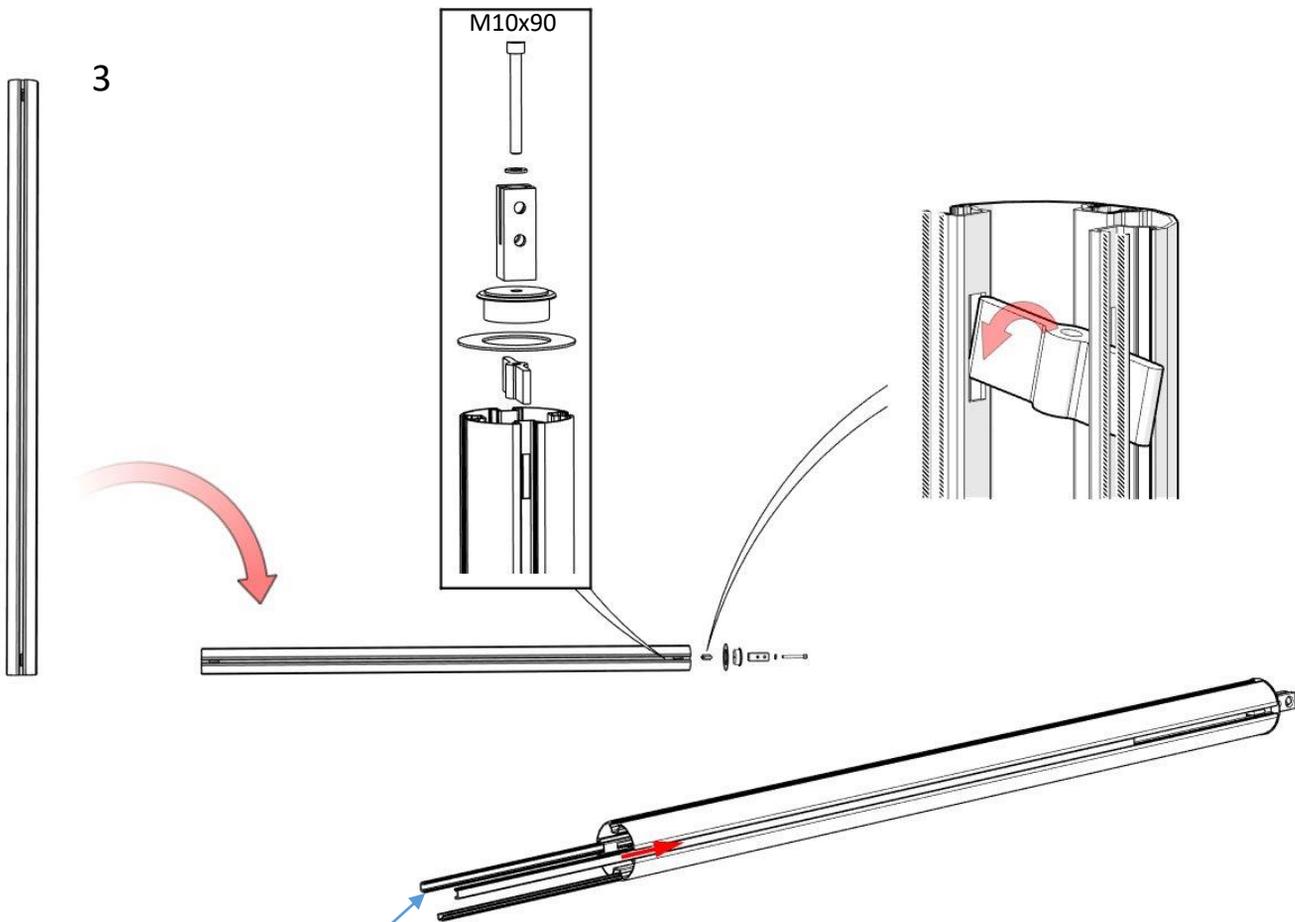


Darstellung zeigt die höhere Stütze nach erfolgter Montage

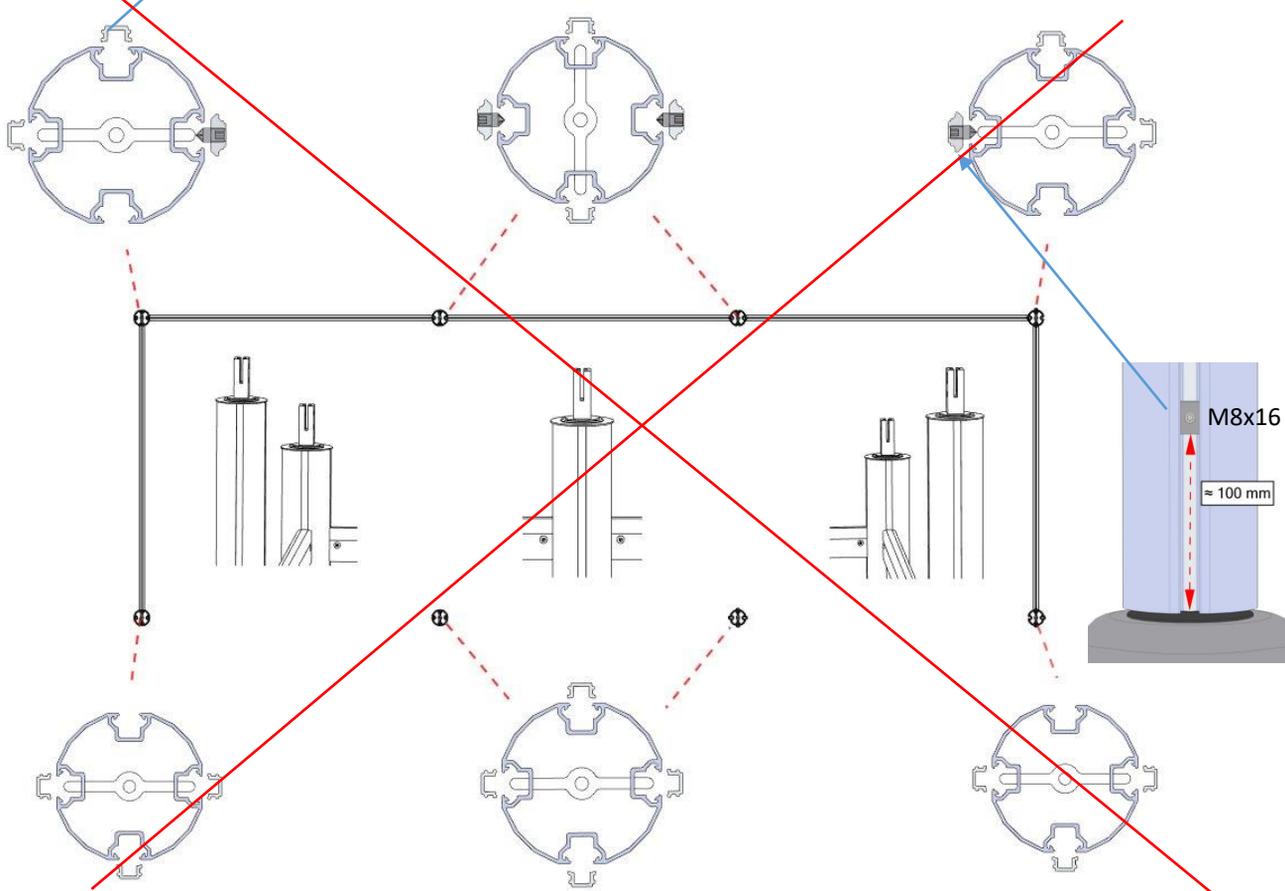




4

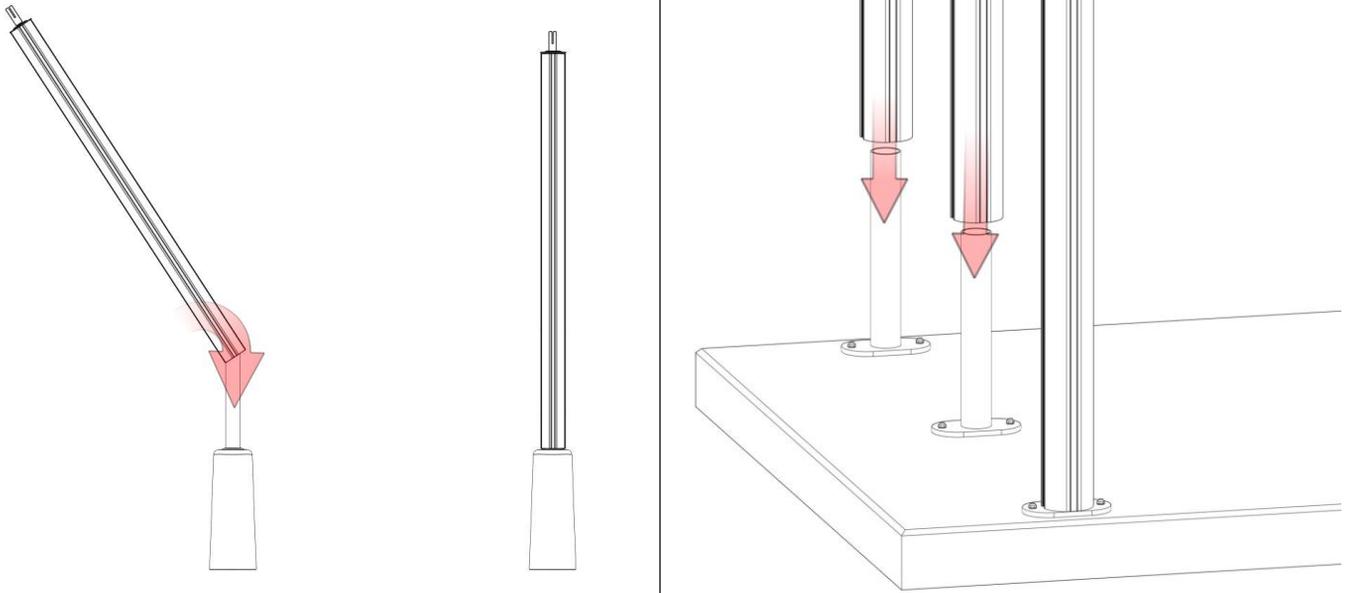



5

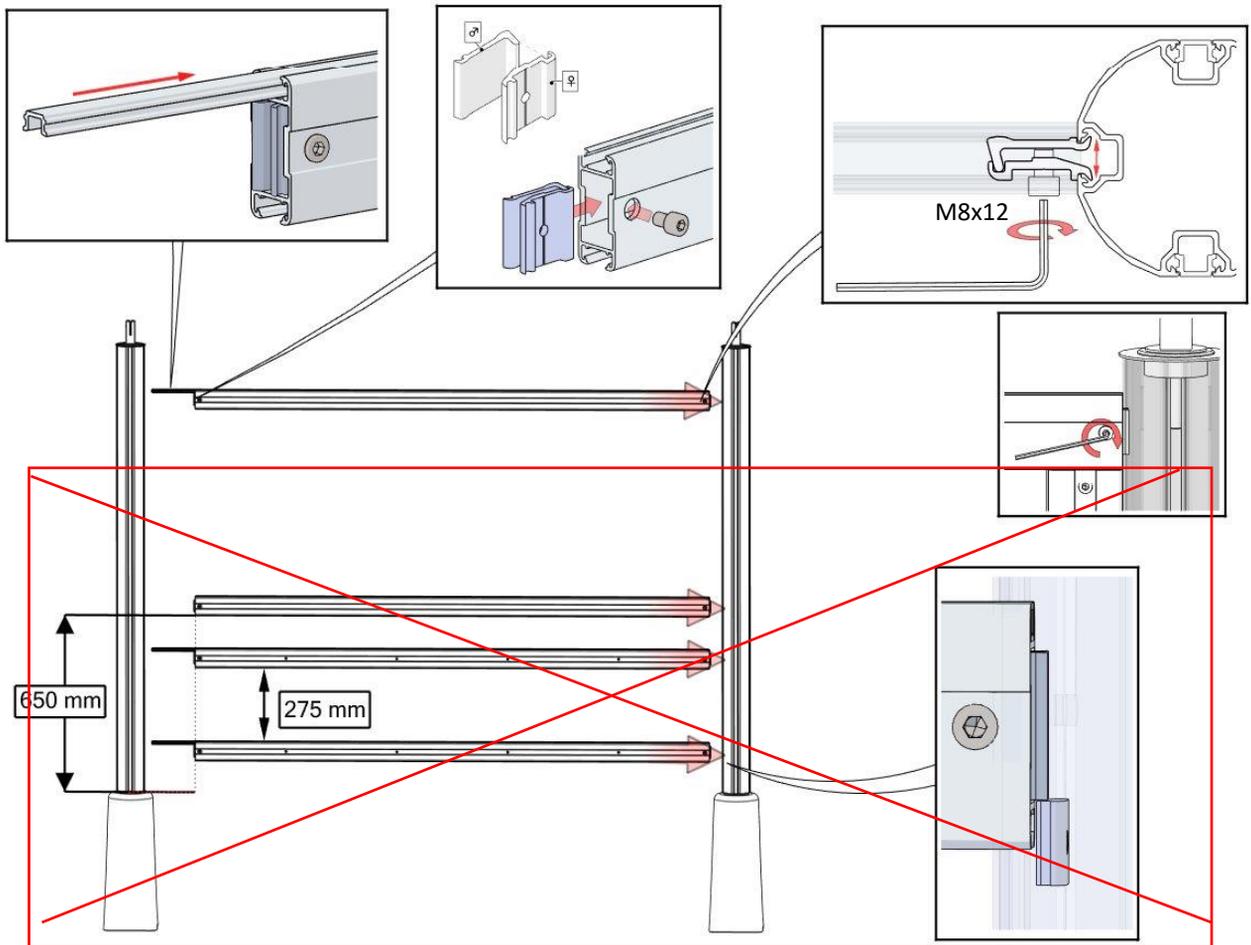

6

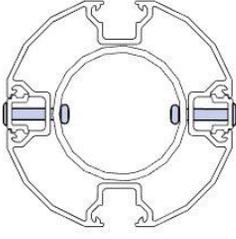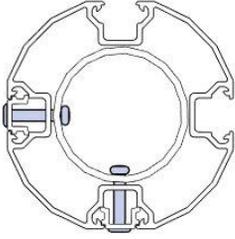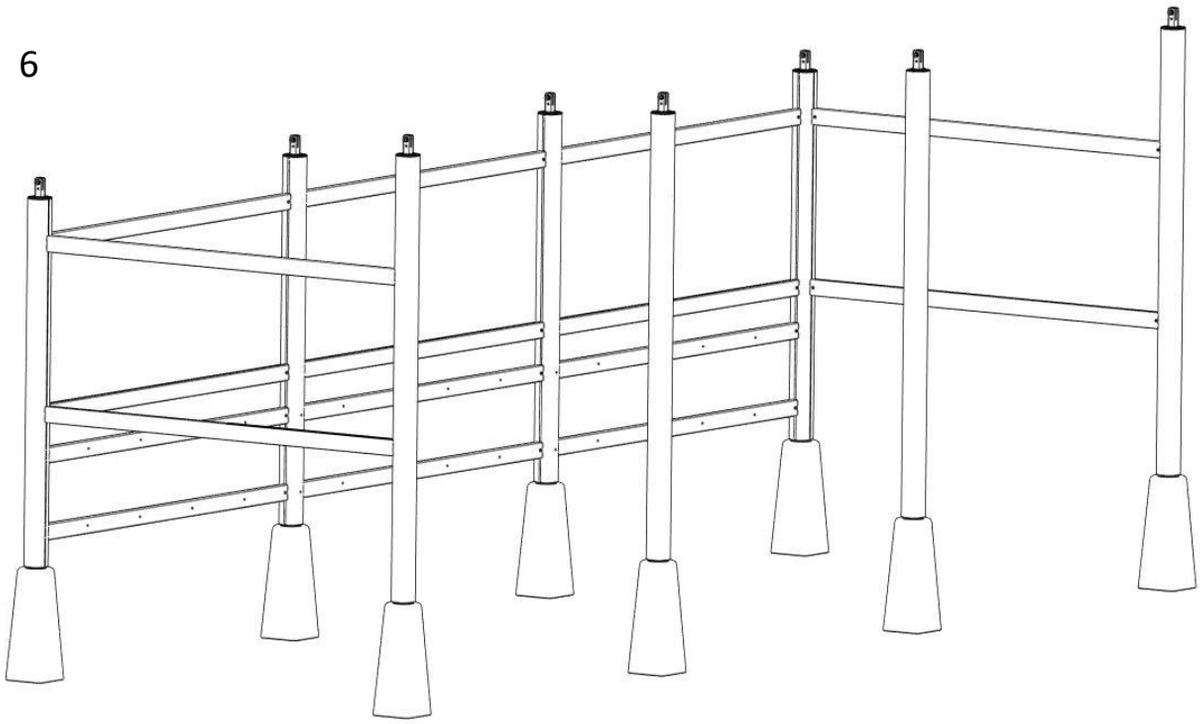



4,8x40

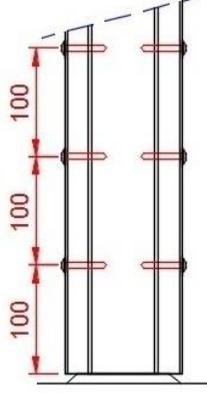


Ø5mm





7

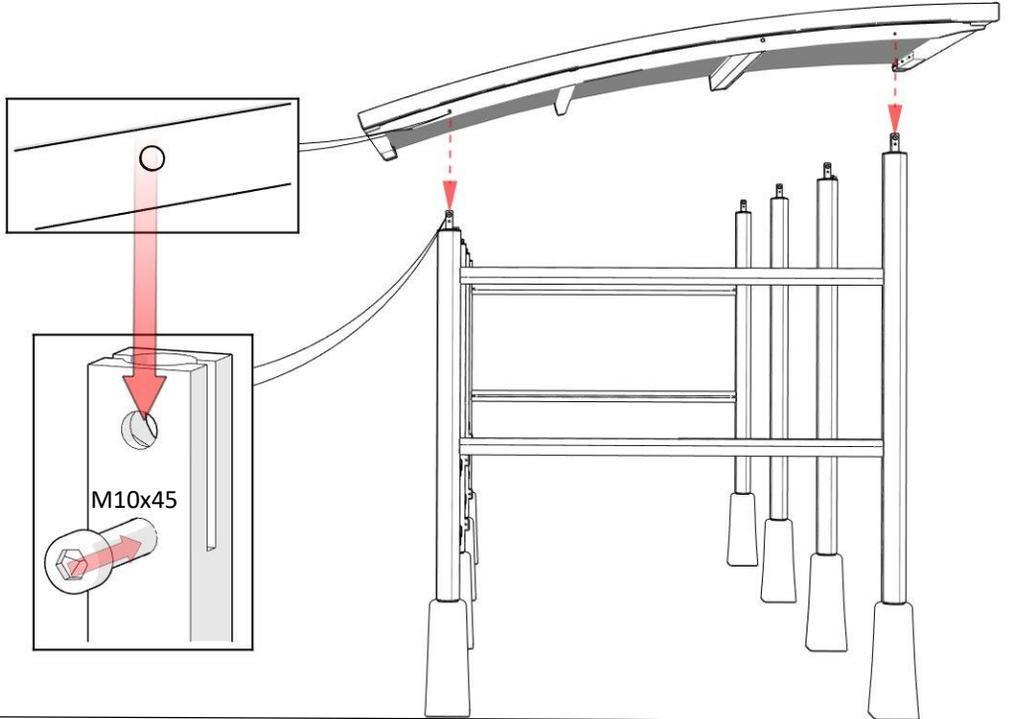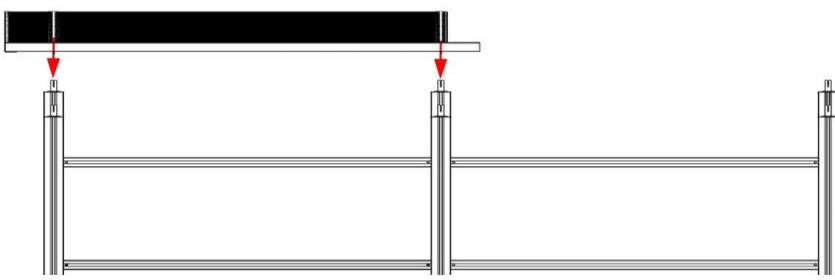





8

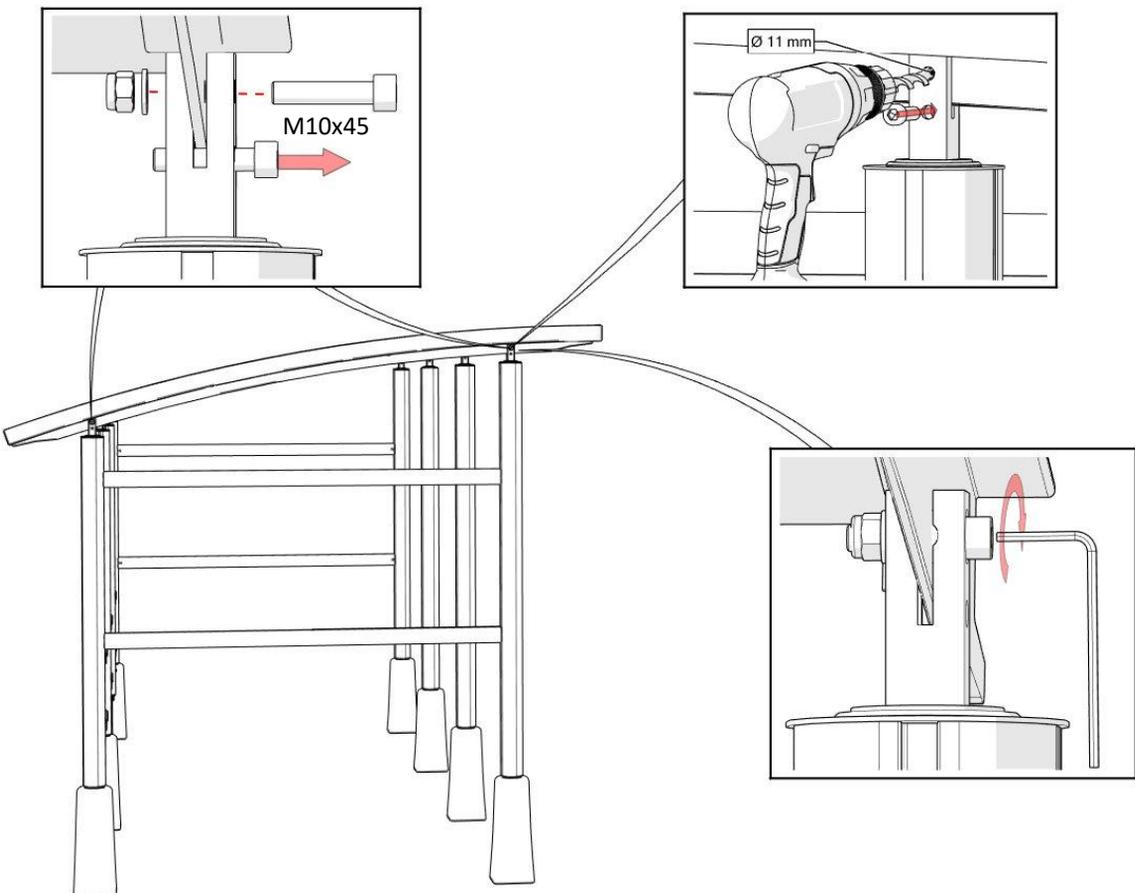







9

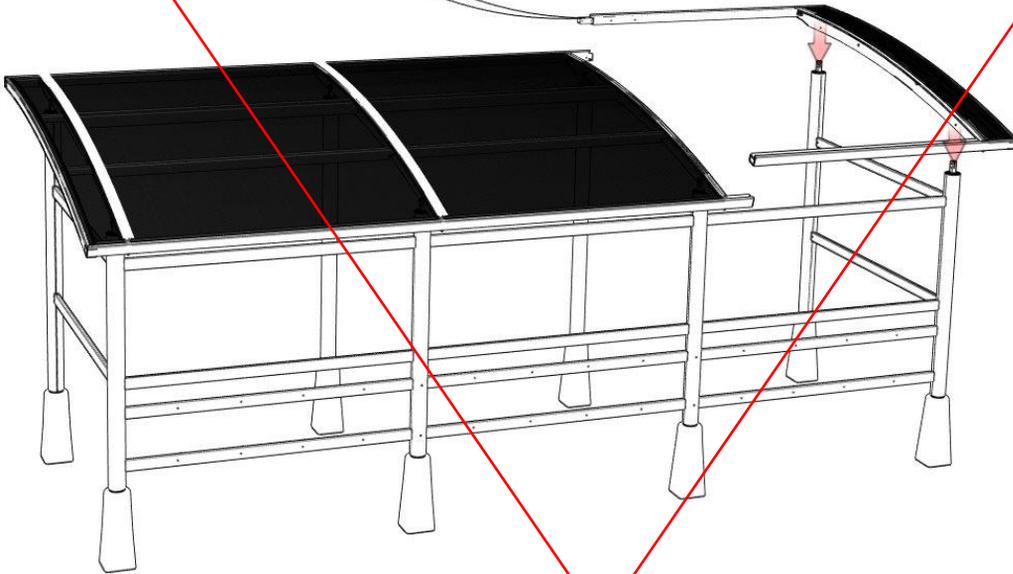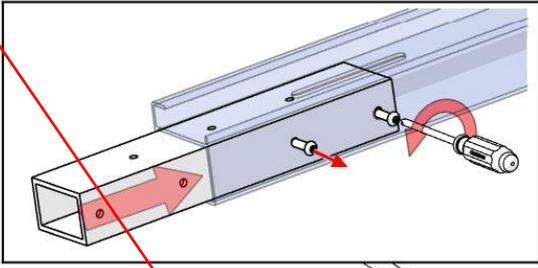




10

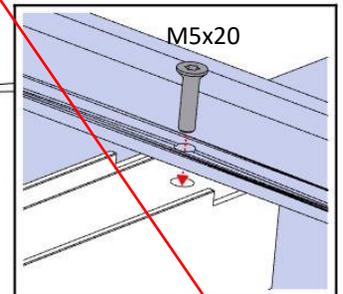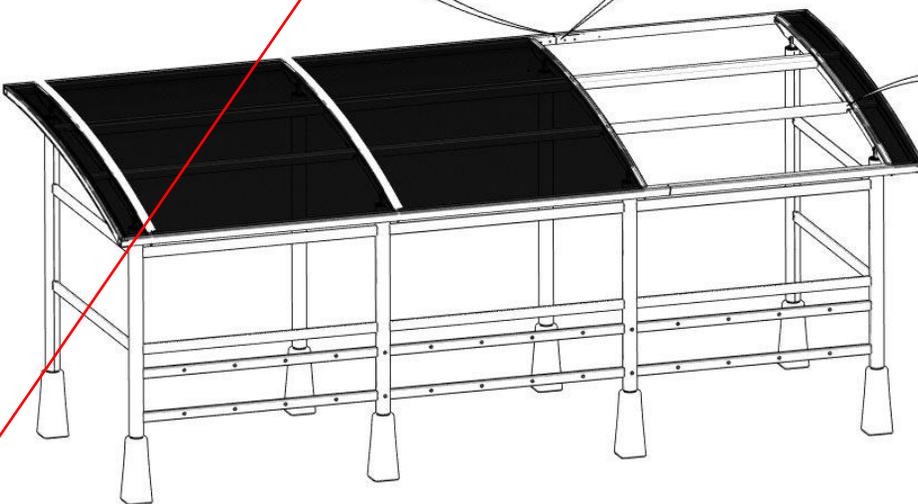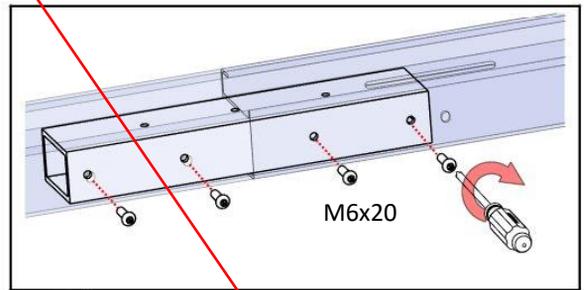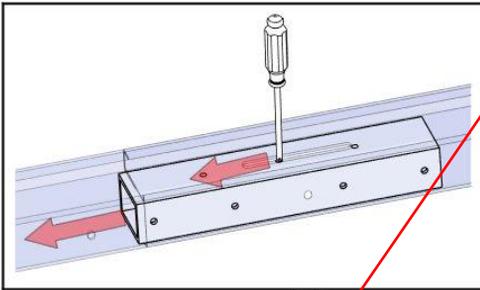



Bei Verwendung LED-
Beleuchtung siehe
nächste Seite

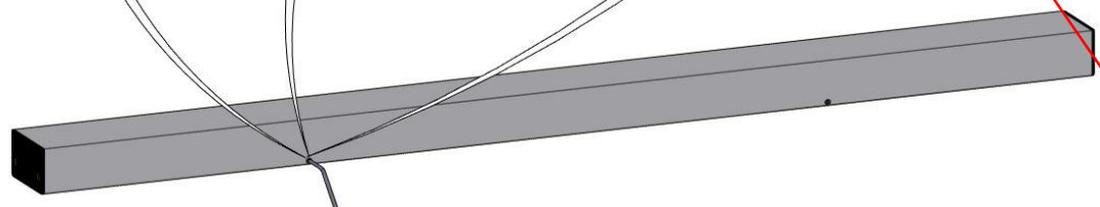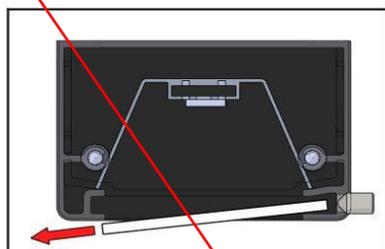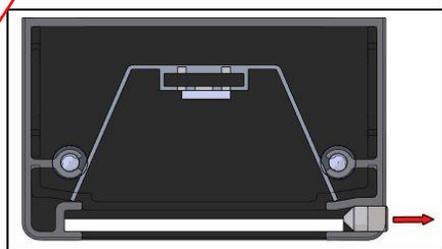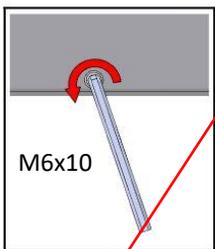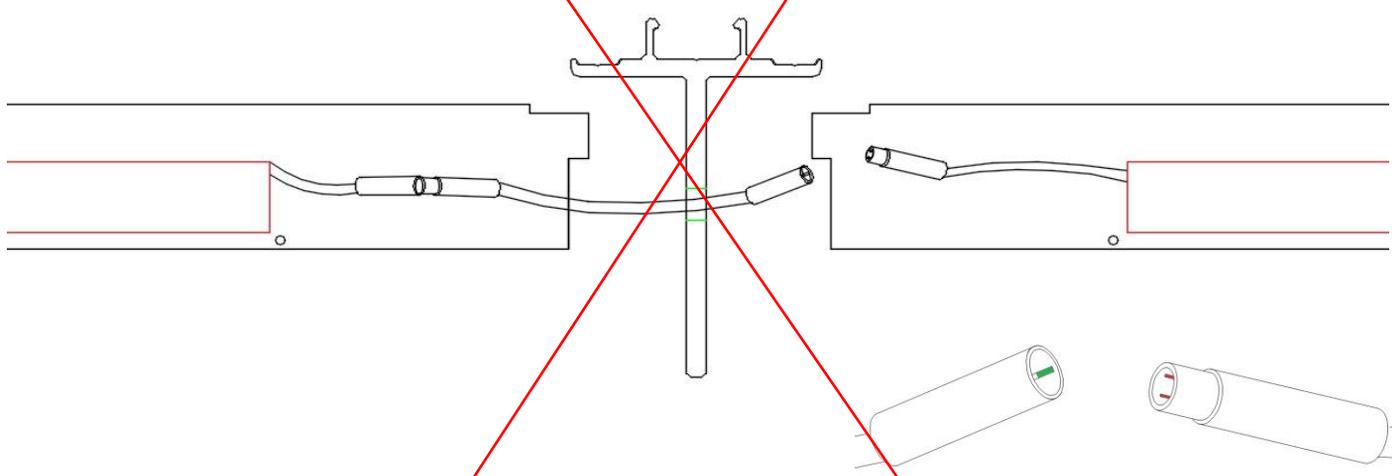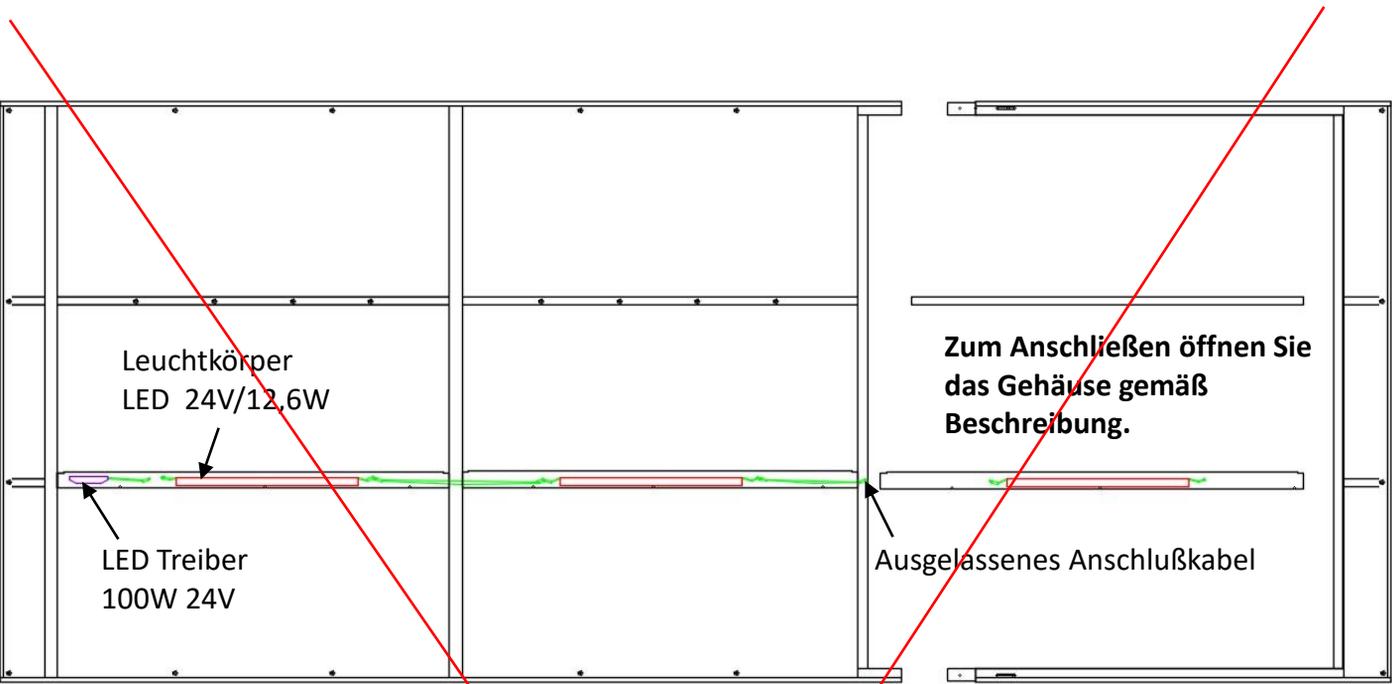




11

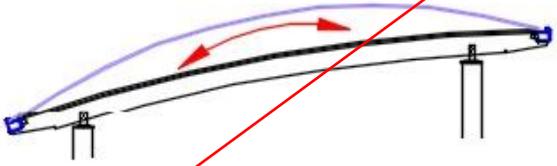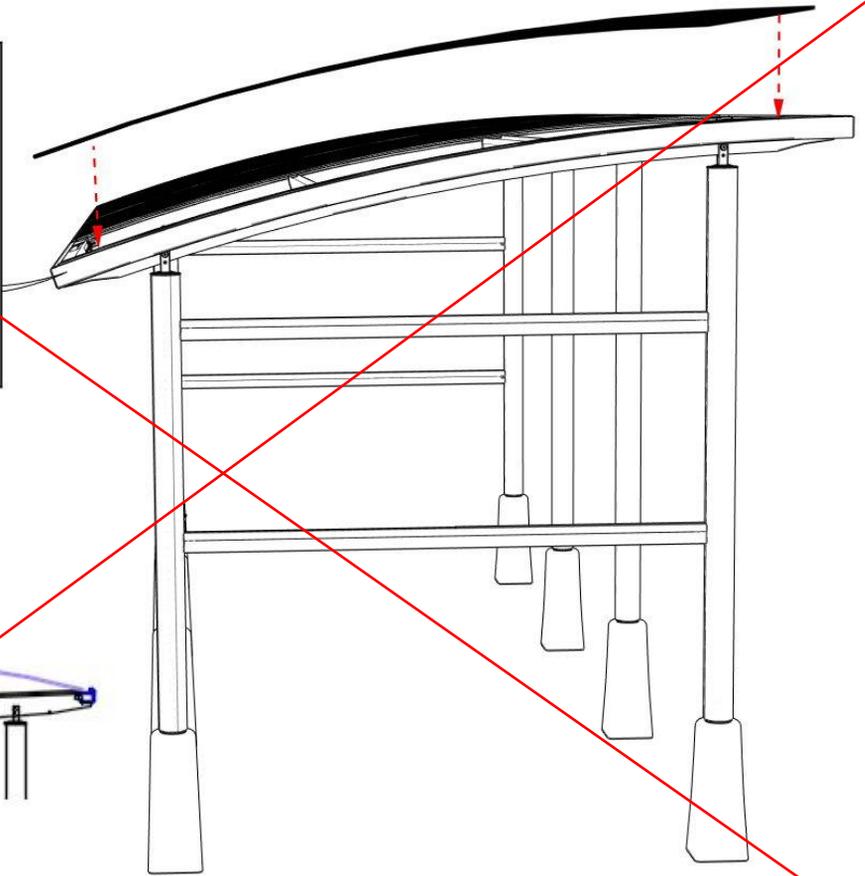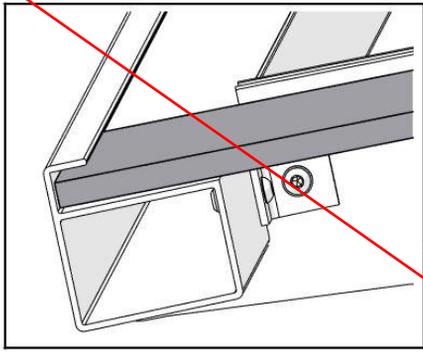






12

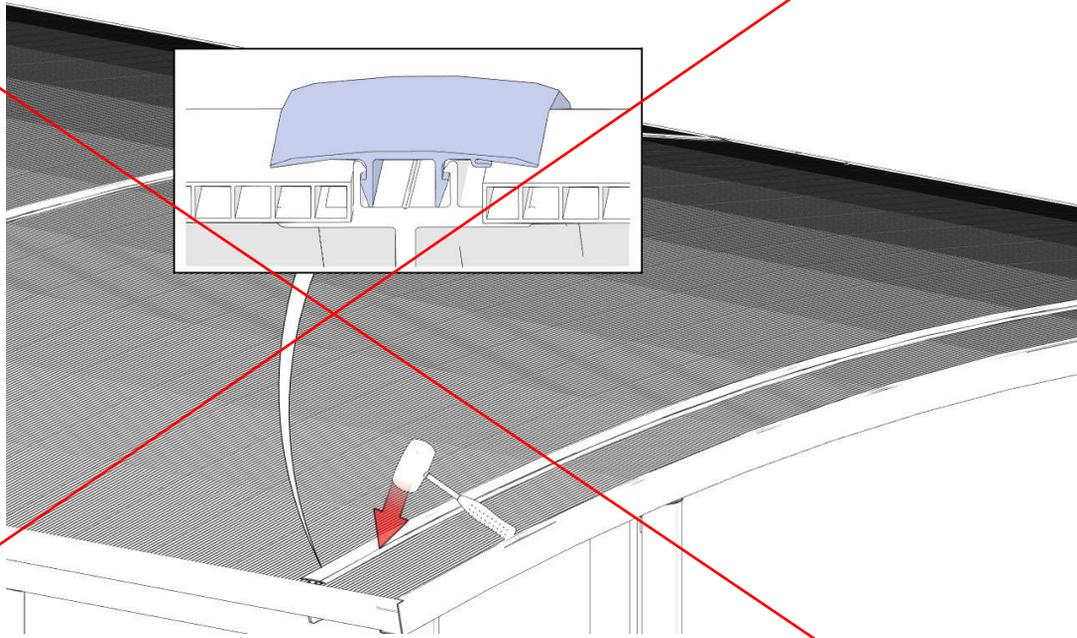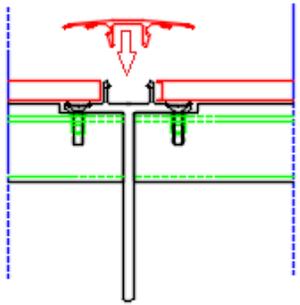



13

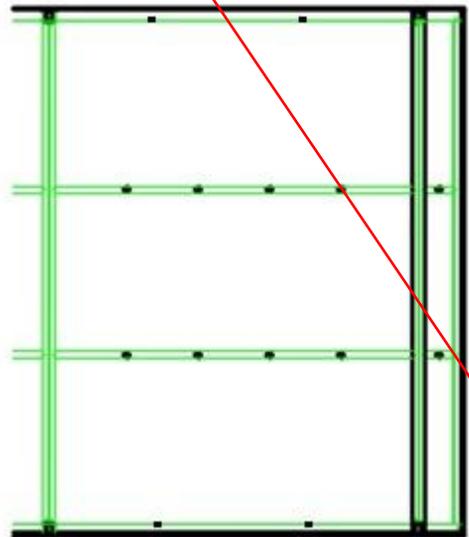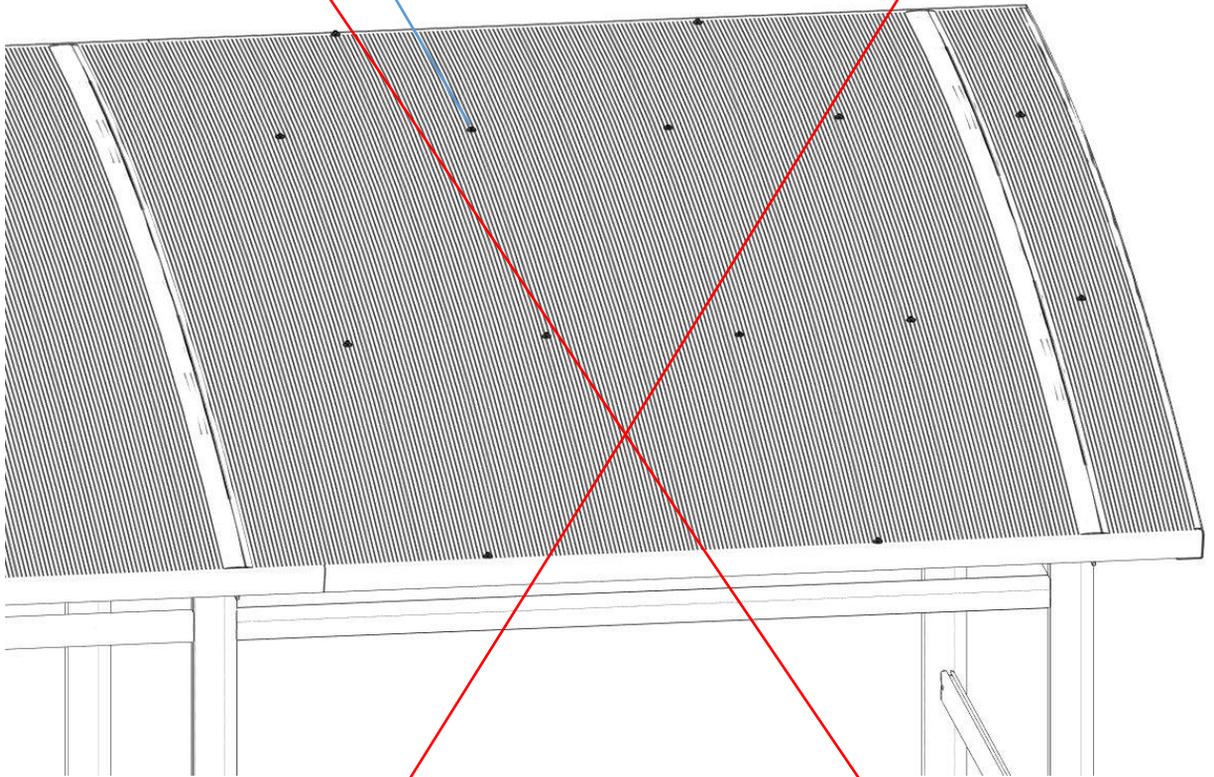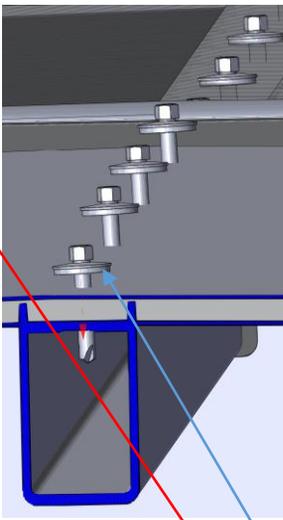

14

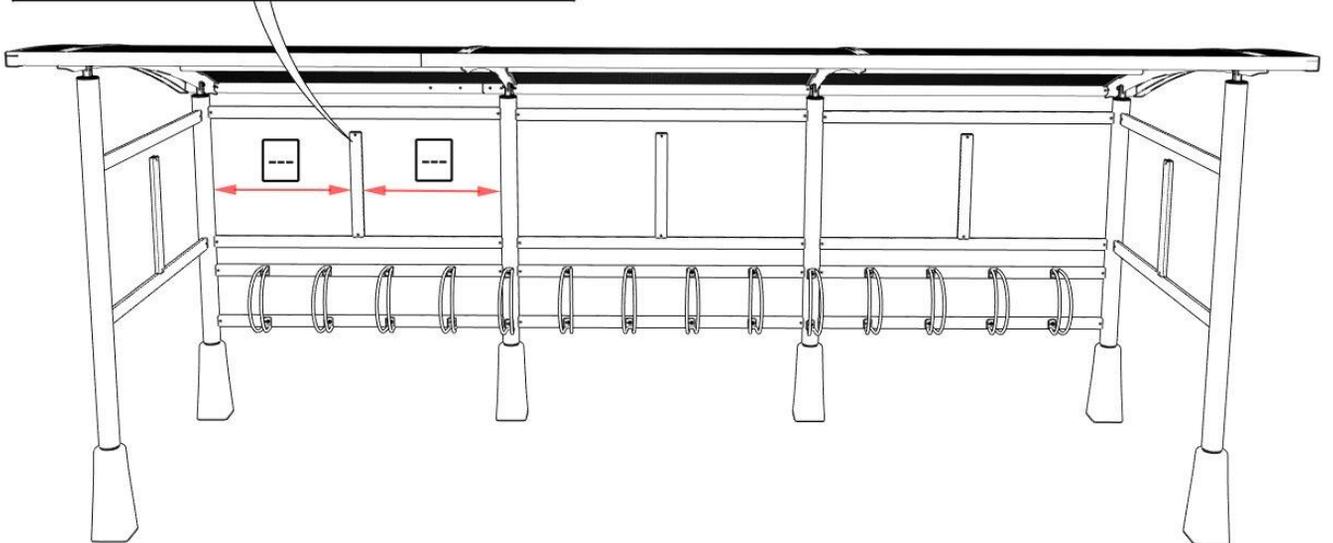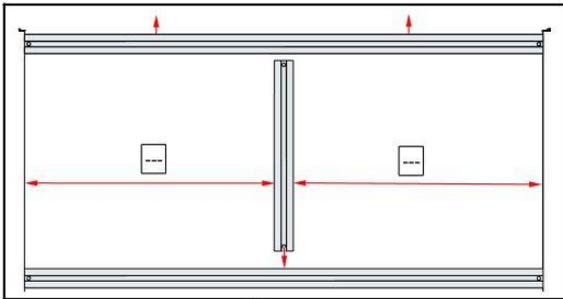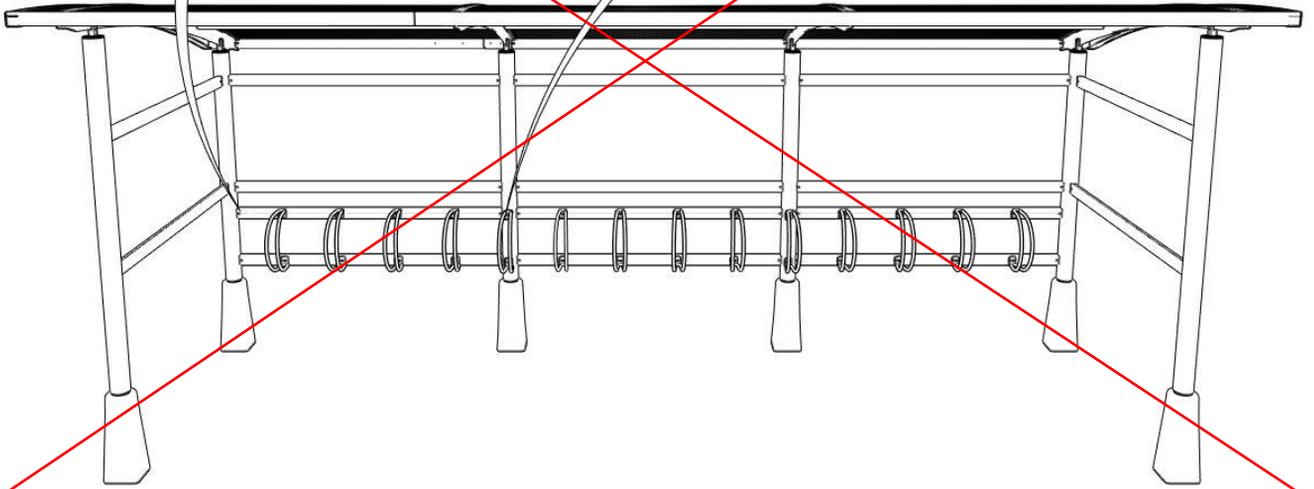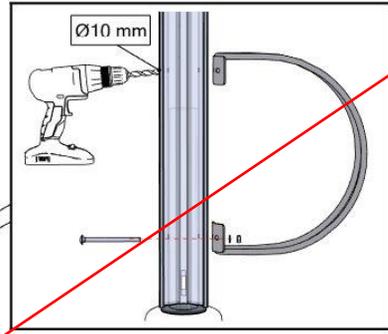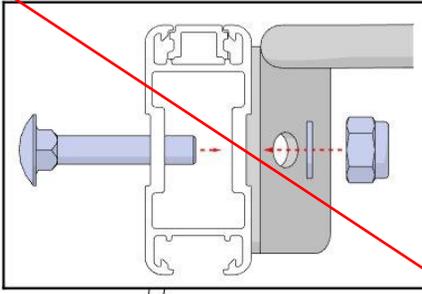


16

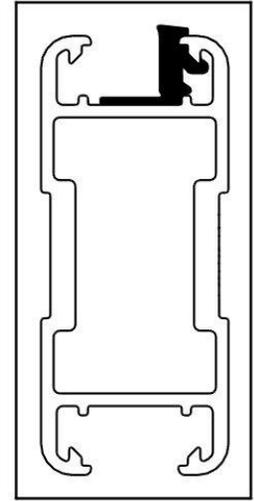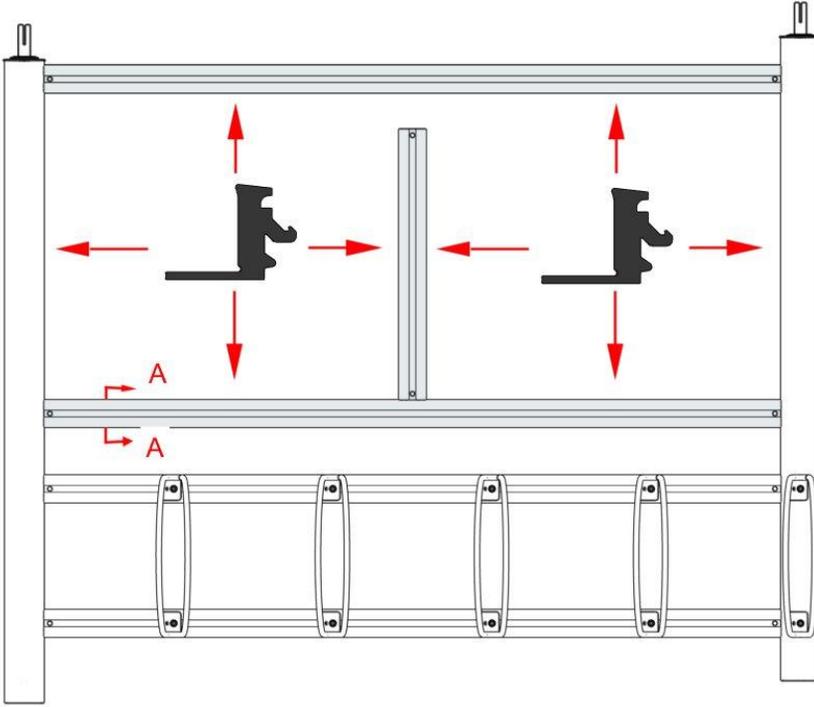


A-A

17a

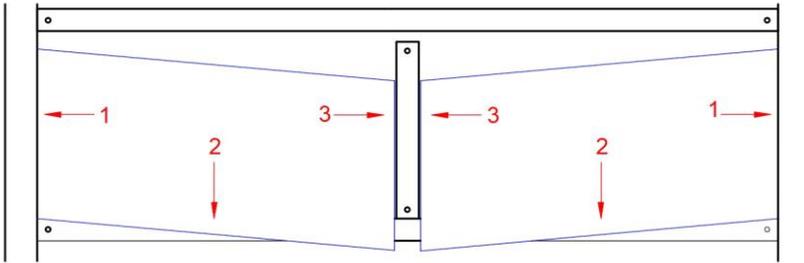


Bei Ausführung gem. Darstellung 17c kann die Gummidichtung mit Wasser und Seife zur Montage leichtgängiger gemacht werden .

17b

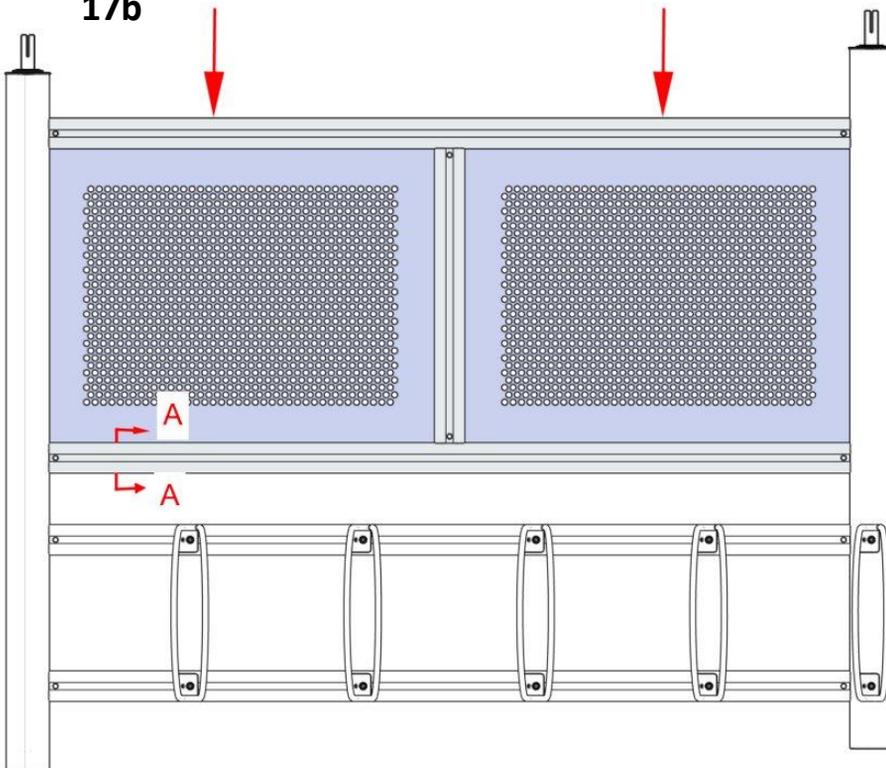

17c

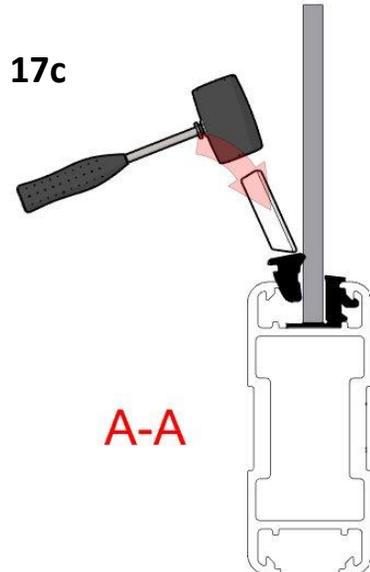

A-A

