



Bauteil	Art.-Nr.
1 Kunststoffkappe	PL0034
2 Handlauf	HL1200
3 Handlaufbügel	HL1240
4 Handlaufstrebe	HL1290
5 Schraube M10x20	BU1201/BU1200
6 Mutter M10	MU1001/MU1010
7 Schraube M10x60	BU1060

Bauteil	Art.-Nr.
8 Standplatte	SP3040
9 Scharnier	GJ3400
10 Torbogen	HL5843
11 Selbstschneidende Schraube 5,5x22	SS5221/SS5225
12 Scharnierhälfte	GJ3401
13 Äußere Hülse Ø42	UH0515
14 Verschlussblech Boxenriegel 42 mm	BX0004

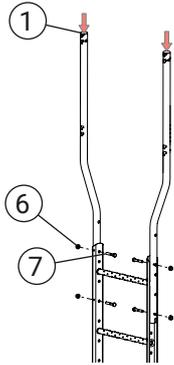


1. Montage der Handläufe

An der Außenseite der Leiterholme mit 2 Schrauben + Muttern (7,6) pro Handlauf montieren. Pro Handlauf 1 Kunststoffkappe (1) anbringen.

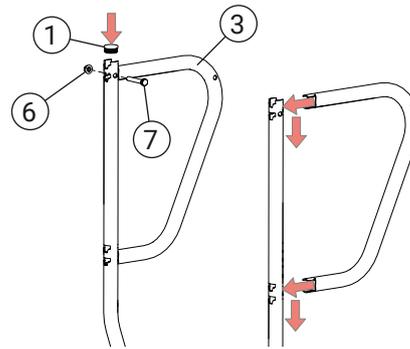

2. Montage der Handlaufbügel

Die Handlaufbügel (3) mit einem Hammer in die Handläufe klopfen und mit 2 Schrauben (7) + Muttern (6) pro Handlauf fixieren. Pro Handlauf 1 Kunststoffkappe (1) anbringen.


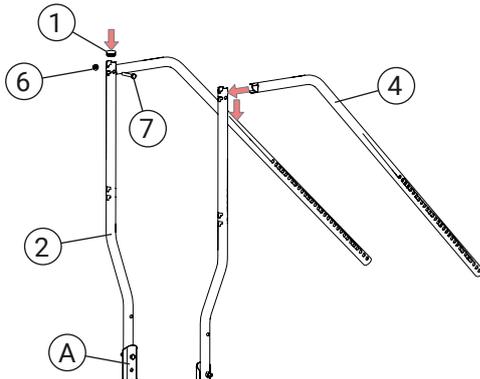


3. Montage der Handlaufstreben

Die Handlaufstrebe (4) mit einem Hammer in den Handlauf klopfen und mit 2 Schrauben (7) + Muttern (7,6) pro Handlauf fixieren. Das untere Ende der Handläufe an den Holmen (A) montieren. Pro Handlauf 1 Kunststoffkappe (1) anbringen.


5. Montage der losen Handläufe

Die äußere Hülse (13) wird mit 2 Schrauben + Muttern pro Hülse an der Außenseite der Leiter verschraubt.

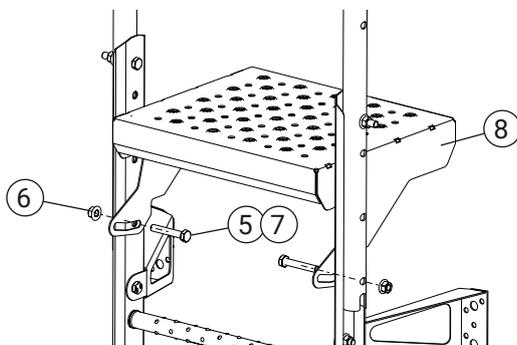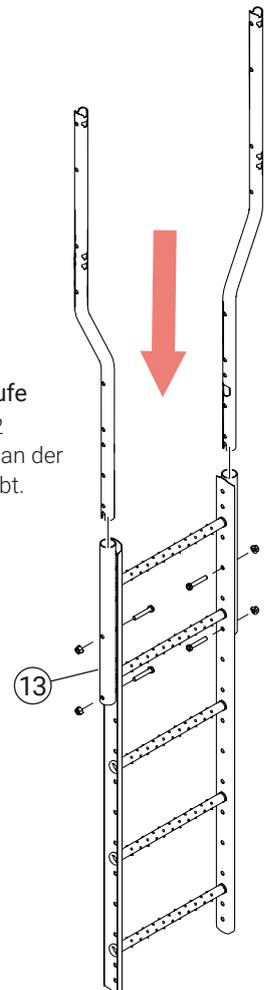


4. Montage der Standplatte

Die Standplatte (8) an der obersten Sprosse einhaken und mit den Holmen verschrauben. (7,6 oder 5,6).

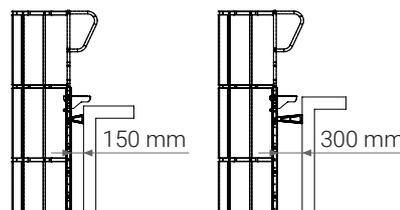


Lage der Standplatte je nach Wahl der Konsole beachten.

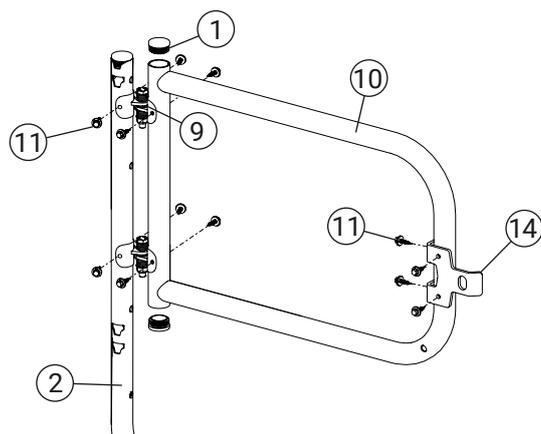

6. Montage von Scharnieren und Verschlussblech Boxenriegel

Die Scharniere (9) mit 2 selbstschneidenden Schrauben (11) pro Scharnier in den vorgebohrten Löchern am Torbogen (10) anbringen. Dann mit 2 selbstschneidenden Schrauben (11) pro Scharnier am Handlauf (2) montieren. 2 Kunststoffkappen (1) anbringen. Das Verschlussblech Boxenriegel (14) wird mit 4 selbstschneidenden Schrauben (11) montiert

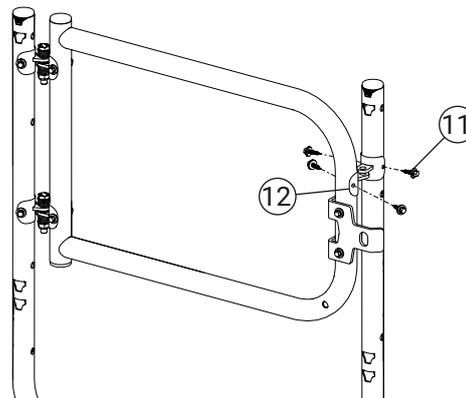

7. Montage einer Verschlussmöglichkeit

Die Scharnierenden (12) werden mit 2 selbstbohrenden Schrauben (11) pro Hälfte montiert. Vor der Endmontage wird ein Vorhängeschloss an den Scharnierenden (12) montiert.