


|   | Bauteil         | Art.-Nr.      |
|---|-----------------|---------------|
| 1 | Rost            | VP6060-00     |
| 2 | Winkelstrebe    | VP6060-01     |
| 3 | Diagonalstrebe  | VP6060-02     |
| 4 | J-Haken M8x48   | JK8481        |
| 5 | Schraube M10x20 | BU1201/BU1200 |


|    | Bauteil            | Art.-Nr.      |
|----|--------------------|---------------|
| 6  | Flanschmutter M10  | MU1001/MU1010 |
| 7  | Flanschmutter M8   | MU0801/MU0805 |
| 8  | Verbinder          | SK0600        |
| 9  | Rückenschutzbügel  | SK0650        |
| 10 | Rückenschutzstrebe | SK9001        |

Mit der Montage von Leitern und Schutzkörben von oben nach unten beginnen, damit die komplette Wand bedeckt ist.  
Die Gesamtlänge der Leitern kann mit Hilfe der Überlappung eingestellt werden.

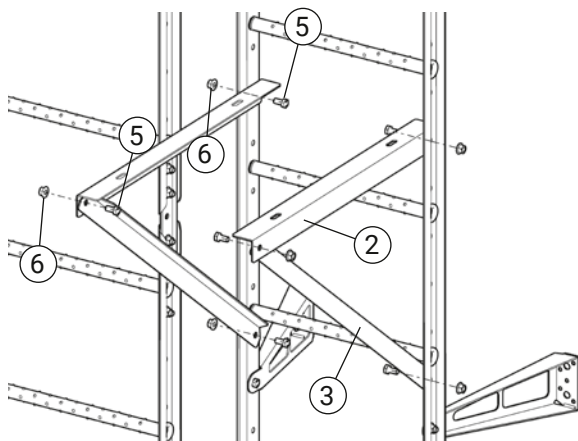


### 1. Montage von Halterungen

Die Streben u. Diagonalstreben (2.3) mit 2 Schrauben + Muttern (5.6) montieren. Die Halterung mit 4 Schrauben und Muttern an der Leiter montieren. (5.6). Die Leitern können einander um ca. 2,1 m überlappen.

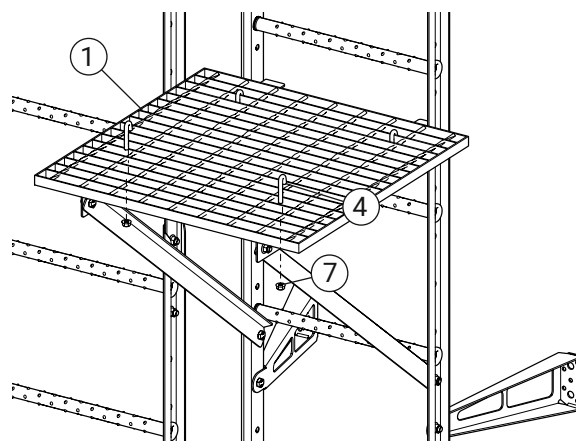


### 2. Montage der Gitterroste

Den Gitterrost mit 4 J-Haken und Muttern (4.7) an den Halterungen befestigen.

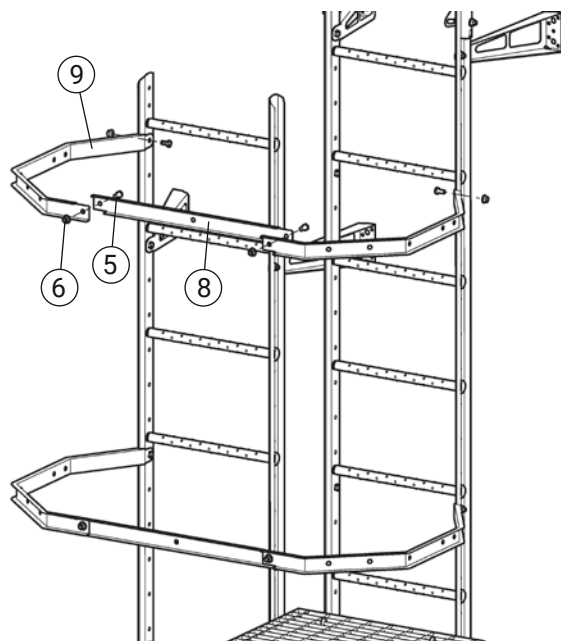

### 3. Montage der Bügel

Die Rückenschutzbügel an dem jeweils darüber befindlichen (9.8) an den Leitern montieren. 4 Schrauben + Muttern (5.6) verwenden.

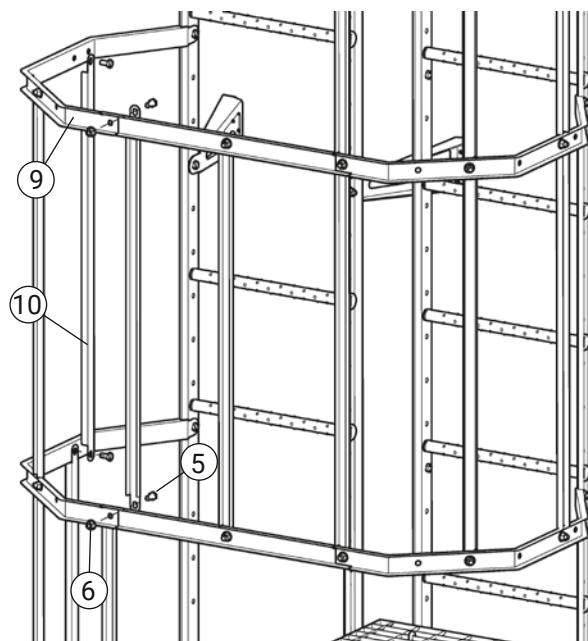

### 4. Montage der Mitnehmer

Die Rückenschutzstreben (10) zwischen den Rückenschutzbügeln (9) und an den angeschlossenen Verbindern mit Schrauben + Muttern (5.6) montieren.