


	Teil	Art.-Nr.
1	Klappbare Leiter	FS1250/FS2450
2	Verbindungssatz (enthält 2a bis 2e)	FS2000
3	Konsolen	FS0012
4	Leiterkopf (enthält 4a bis 4d)	FS1000
5	Schraube M10x60	BU1601
6	Flanschnutter M10	MU1001/MU1010
7	Schraube M8x70	BU0870
8	Rotes Seil mit Kunststoffummantelung	FB0010
9	Zwischenlegscheibe 35x40x5	MB3545


	Teil	Art.-Nr.
2a	Verbindungsprofil klappb. Leiter	FB0080
2b	Schraube M8x20	XBV0820
2c	Sicherungsmutter M8	LM0800
2d	Sprosse klappb. Leiter	FS0500
2e	Schraube M8x55	BU0855

4a	Abdeckung klappb. Leiter	FS0050
4b	Schraube M8x70	BU0870
4c	Sicherungsmutter M8	LM0800
4d	Feder für Abdeckung	FB-FEDER

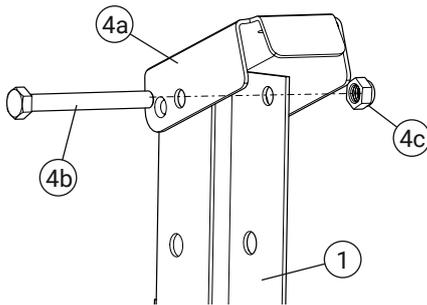


1. Montage des Leiterkopfes

Montieren Sie die Abdeckung (4a) ganz oben an der Leiter (1) mit 1 St. M8x70 + Sicherungsmutter (4b,4c).

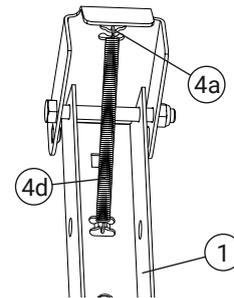


2. Montage der Feder

Montieren Sie die Feder (4d) an der Vorderseite der Abdeckung (4a) und an der Leiter (1).

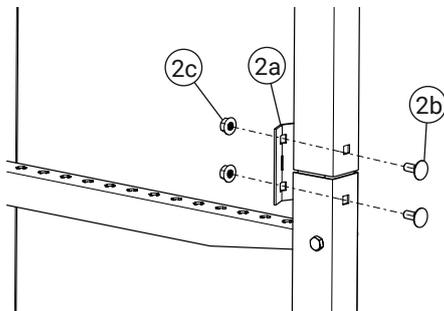


3. Verbindung von Leitern

Bei mehr als einem Modul werden die Leitern mithilfe von 2 Verbindungssätzen (2) miteinander verbunden. Verbindungsprofil mit 2 Wagenschrauben+Mutter (2a,2b,2c).

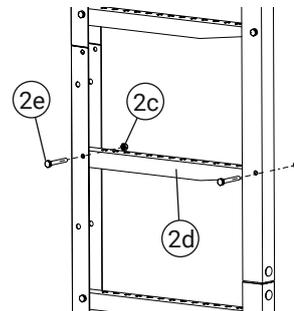


4. Stufenflächen zwischen den Stufenverbindungen

Montieren Sie eine zusätzliche Sprosse (2d) zwischen den Stufenverbindungen mit 2 St. M8x50 + Sicherungsmutter (2e, 2c).

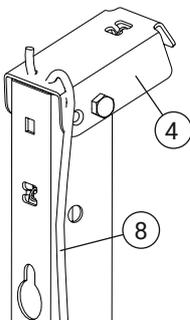

5. Befestigung des Seils nach oben

Ziehen Sie das Seil (8) durch den Leiterkopf (4).

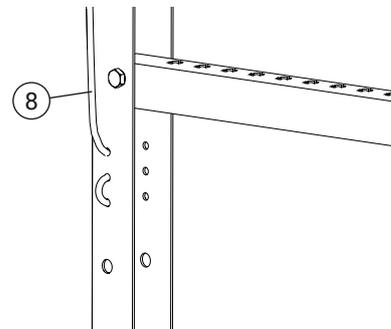


6. Befestigung des Seils nach unten

Passen Sie die Länge an und befestigen Sie die Seile (8) nach unten an der Stufenseite, die an der Wand befestigt ist. **ACHTUNG!** Überprüfen Sie nach der Montage die Funktion und sämtliche Schraubverbindungen.

Alternative 1: Verankerung an der Wand mit Befestigungswinkeln

Unebenheiten sind bauseits anzugleichen!

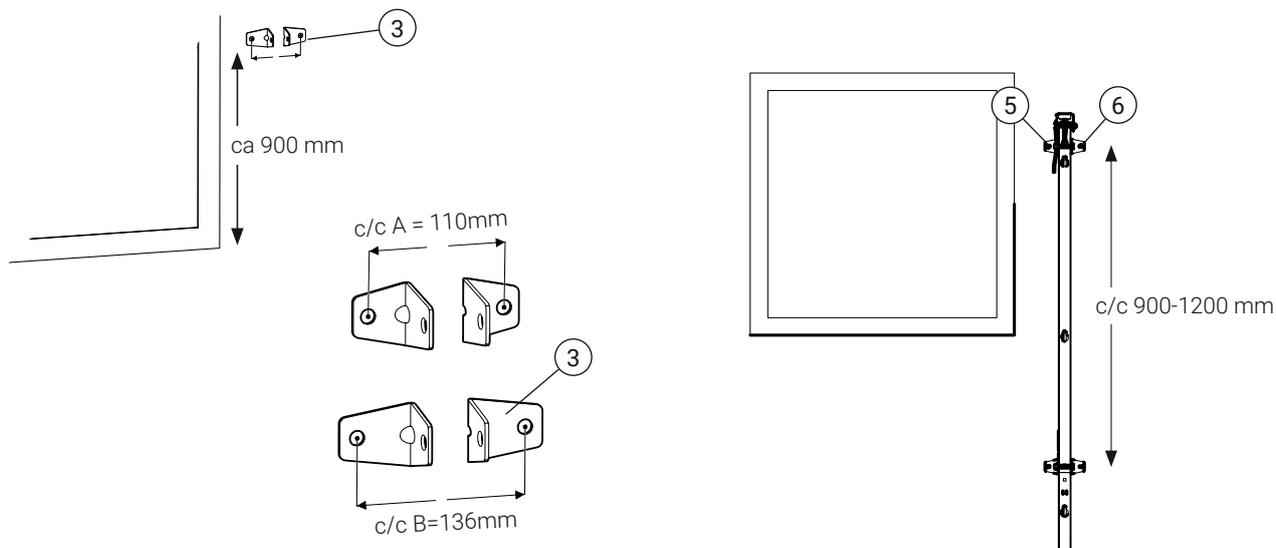

7. Montage der ersten Konsolenhalterung


Schrauben Sie die oberste Konsolenhalterung (3) an die Wand, ca. 900 mm über dem Fensterblech oder der Fußstufe. Die Konsolenhalterungen (3) können umgedreht werden, um Unebenheiten an der Wand auszugleichen.

8. Montage der restlichen Konsolenhalterungen

Hängen Sie die Leiter am obersten Konsolenpaar mit Schrauben M10x60 + Mutter auf. (5,6) und loten Sie aus. Montieren Sie anschließend die restlichen Konsolenpaare mit c/c 900-1200 mm.

Alternative 2: Verankerung direkt an der Wand ohne Befestigungswinkel

Unebenheiten sind bauseits anzugleichen!

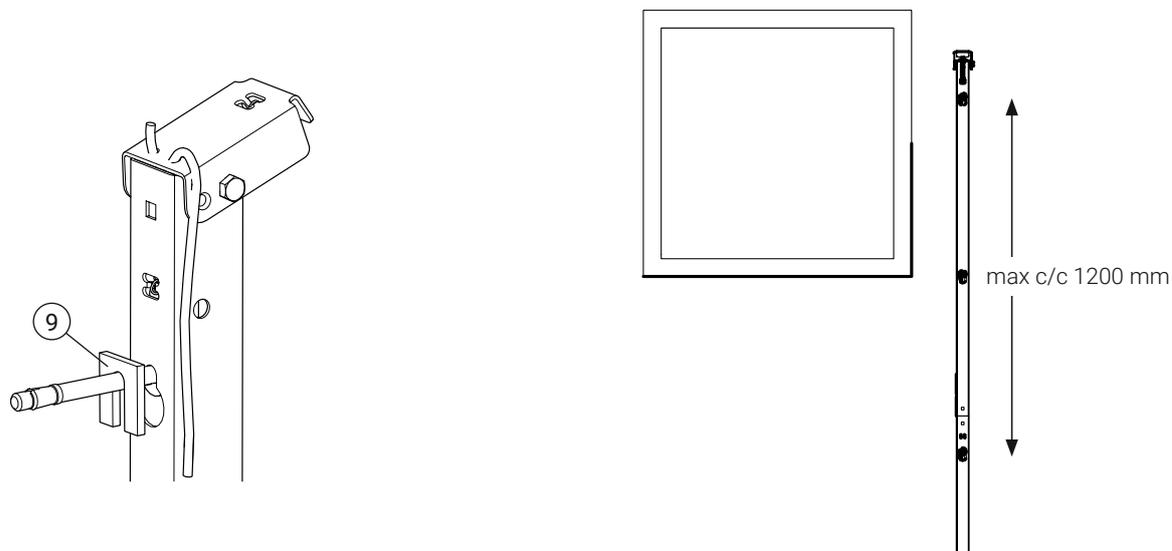

7. Verankerung

Verankern Sie den ersten Befestigungspunkt an der Wand. Ca. 900 mm über dem Fensterblech oder der Fußstufe. Verwenden Sie geeignetes Schraubenmaterial. Siehe MA1001 für Schraubenbelastungen. Zwischenlegscheiben (9) sind als Zubehör erhältlich.

8. Verankerung der restlichen Konsolenhalterungen

Hängen Sie die Leiter am obersten Verankerungspunkt auf und loten Sie sie aus. Montieren Sie anschließend die restlichen Verankerungspunkte mit einem maximalen c/c-Abstand von 1200 mm.

Wir weisen darauf hin, das aufgrund nicht lotrechter Fassaden und Schwerkraft bedingt der Äußere Leiterholm dazu neigt, leicht abzuklappen und im unteren Bereich ein Spalt entstehen kann.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Funktion. Schrauben ggf. Nachziehen. Defekte Teile nur durch Originalteile des Herstellers ersetzen!