Plattform- und Geländermontage

	Bauteil	Art.-Nr.
1	Plattform	PF1007/PF1507/PF2007/ PF1010/PF1510/PF2010
2	Wandkonsole	PK0700/PK1000
3	Hängekonsole	HK0700
4	Gitterrost	PD0705/PD0710/PD1005/ PD1010
5	Schraube M10x20	BU1201/BU1200
6	Flanschmutter M10	MU1001/MU1010

	Bauteil	Art.-Nr.
7	Sicherungsscheibe für Mutter vom Typ M10	UL4201
8	Seitenhalterung Li	UV1001
9	Seitenhalterung Re	UV1002
10	J-Haken M8x48	JK8481
11	Flanschmutter M8	MU0801/MU0805
12	Selbstschneidende Schraube 5,5x22	SS5221/SS5225
13	Fußleiste	SL0710/SL1010/SL1510/SL2010

Befestigungsmaterial (Dübel etc...) gehört nicht zur Lieferung. Das richtige Befestigungsmaterial wählen Sie bitte mit Hilfe der Belastungstabelle MA1001.

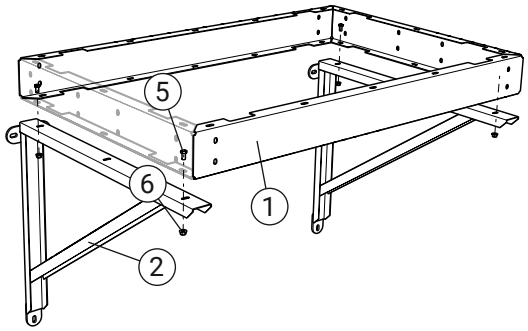

1a. Montage der Wandhalterung

Die Wandkonsolen (2) mit 6 Schraubverbindungen an der Wand anbringen (Achtung – Die Schraubverbindungen sind NICHT im Lieferumfang enthalten. Für die Dimensionierung siehe MA1001). Die Plattform (1) mit 4 Schrauben (5) + Muttern (6) an den Wandkonsolen montieren.

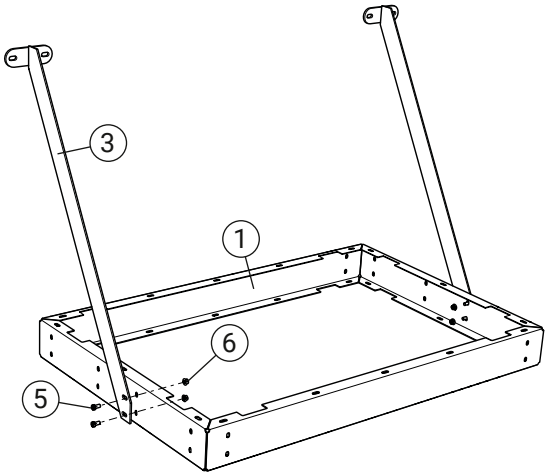

1b. Montage des Hängekonsole

Den Hängekonsolen (3) mit 4 Schraubverbindungen an der Wand anbringen. (Achtung – Die Schraubverbindungen sind NICHT im Lieferumfang enthalten. Für die Dimensionierung siehe MA1001) Mindestens 2 Schraubverbindungen der Plattform (1) an der Wand montieren. Die Plattform (1) mit 4 Schrauben (5) + Muttern (6) an den Hängekonsolen montieren.

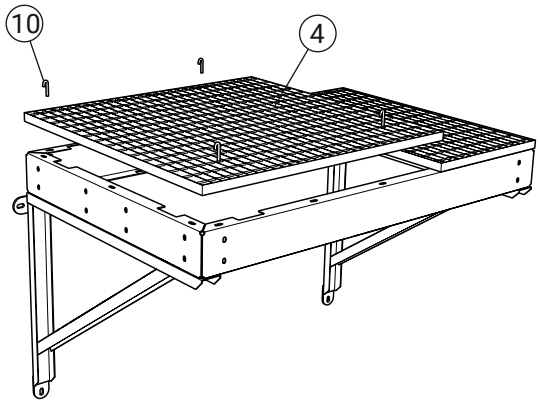

2. Montage der Gitterroste

Der Gitterrost (4) wird mit 4 J-Haken (10) und Muttern (11) befestigt.

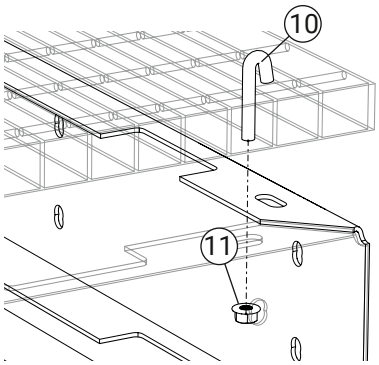

Detailbild, Montage mit J-Haken

Der Gitterrost wird mit 4 J-Haken (10) und Muttern (11) befestigt.

WELAND
Spenglerstraße 89-91 | 23556 Lübeck | Tel. 0451-8 99 41 0
info@weland.de | www.weland.de

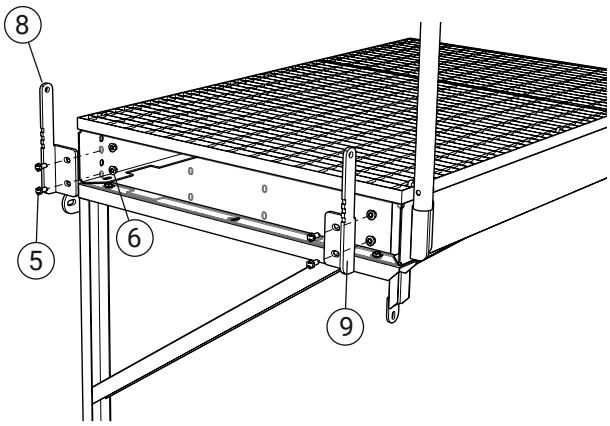

3. Montage der Seitenhalterung

Die rechte und die linke Seitenhalterung (8,9) mit 2 Schrauben (5) + Muttern (6) pro Halterung anschrauben.

Hinweis *Auf die rechte/linke Seite achten*

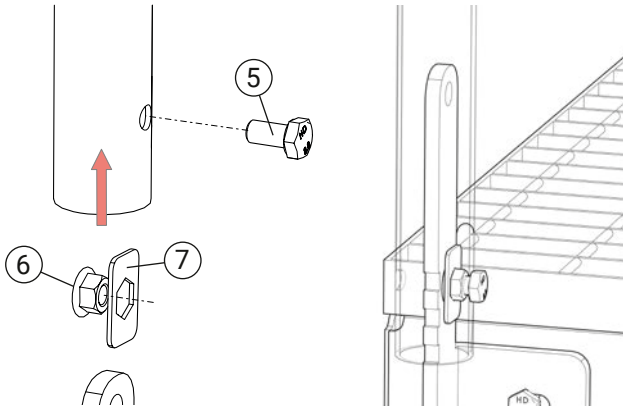

4. Montage der Geländersicherung

Eine Mutter (6) + eine Sicherungsscheibe (7) zu einer Geländersicherung kombinieren. Das Geländerrohr hineinschieben und eine Schraube (5) anbringen.

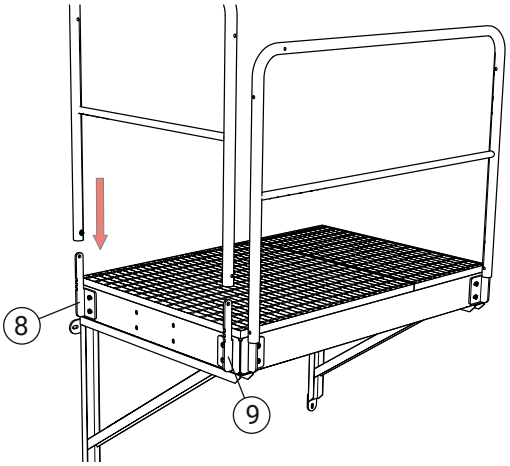

5. Anbringen des Geländers

Das Geländer über die rechte und linke Seitenhalterung (8,9) stecken. Ziehen Sie alle schrauben leicht an, ggf. muss das eine oder andere Teil noch ausgerichtet werden. Passt alles zusammen, Schrauben festziehen. Kontrollieren Sie nach Abschluss der Montage alle Schraubverbindungen.

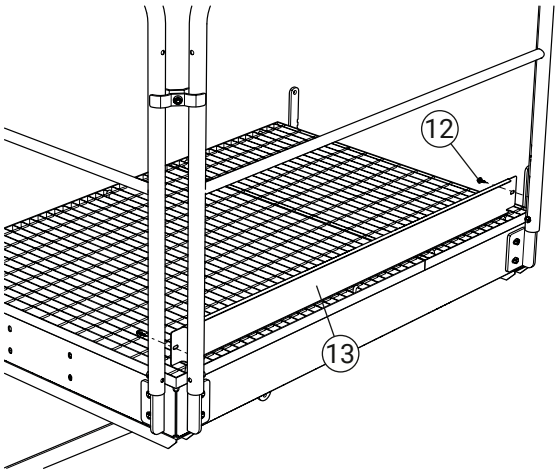

6. Montage der Fußleiste

Eine ggf. vorhandene Fußleiste (13) wird mit 2 selbstschneidenden Schrauben (12) montiert

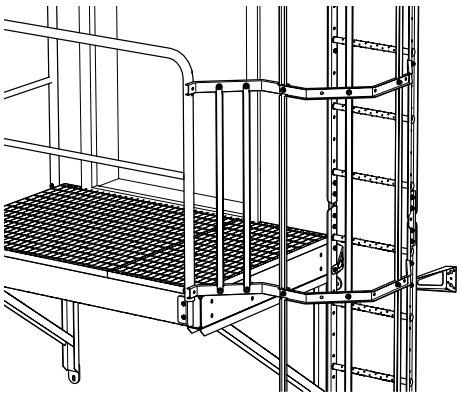

7. Anschluss an die Leiter

Bei Anschluss an die Plattform wird der Rückenschutzbügel so justiert, dass der hintere Bogen mit dem Geländer verbunden ist.

Nach Montage und Ausrichtung alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren! Eine regeläßige Kontrolle wird empfohlen.