
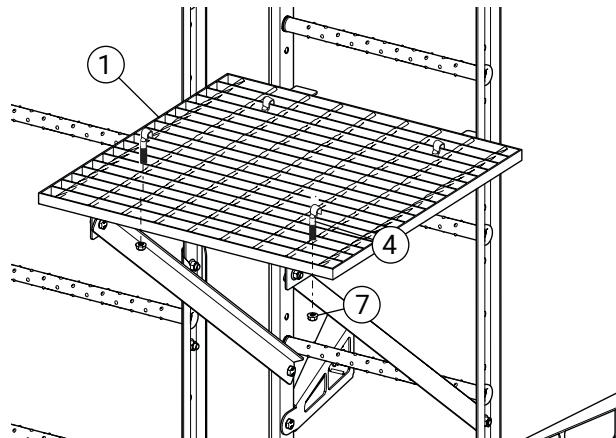


	Bauteil	Art.-Nr.
1	Rost	VP6060-00
2	Winkelstrebbe	VP6060-01
3	Diagonalstrebbe	VP6060-02
4	J-Haken M8x48	JK8481
5	Schraube M10x20	BU1201/BU1200


	Bauteil	Art.-Nr.
6	Flanschmutter M10	MU1001/MU1010
7	Flanschmutter M8	MU0801/MU0805
8	Verbinder	SK0600
9	Rückenschutzbügel	SK0650
10	Rückenschutzstrebbe	SK9001

Mit der Montage von Leitern und Schutzkörben von oben nach unten beginnen, damit die komplette Wand bedeckt ist.
Die Gesamtlänge der Leitern kann mit Hilfe der Überlappung eingestellt werden.

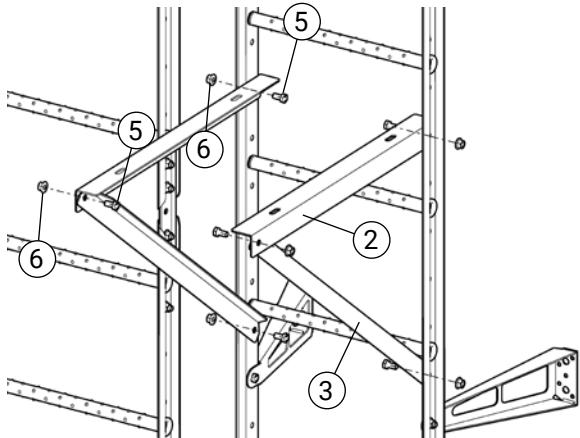


1. Montage von Halterungen

Die Streben u. Diagonalstreben (2.3) mit 2 Schrauben + Muttern (5.6) montieren. Die Halterung mit 4 Schrauben und Muttern an der Leiter montieren. (5,6). Die Leitern können einander um ca. 2,1 m überlappen.

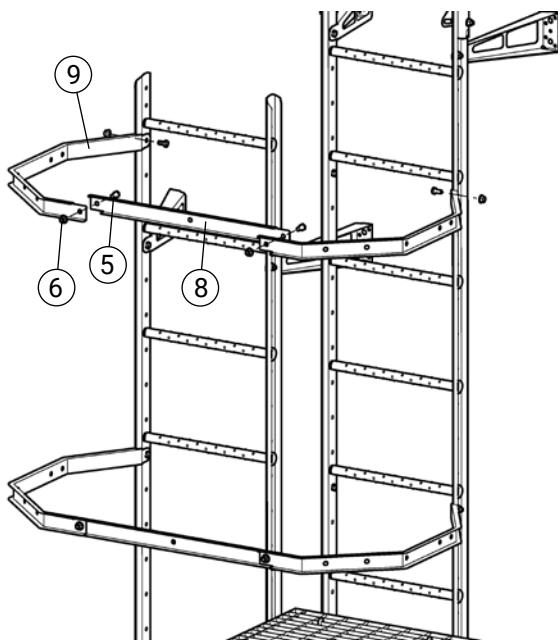

3. Montage der Bügel

Die Rückenschutzbügel an dem jeweils darüber befindlichen (9.8) an den Leitern montieren. 4 Schrauben + Muttern (5,6) verwenden.

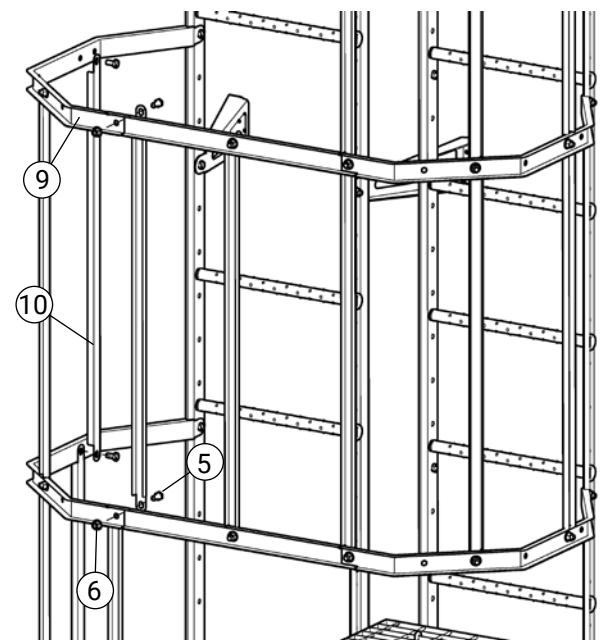

4. Montage der Mitnehmer

Die Rückenschutzstreben (10) zwischen den Rückenschutzbügeln (9) und an den angeschlossenen Verbbindern mit Schrauben + Muttern (5,6) montieren.