



	Bauteil	Art.-Nr.
1	Kunststoffkappe	PL0034
2	Handlauf	HL1200
3	Handlaufbügel	HL1240
4	Handlaufstrebe	HL1290
5	Schraube M10x20	BU1201/BU1200
6	Mutter M10	MU1001/MU1010
7	Schraube M10x60	BU1601
8	Standplatte	SP3040

	Bauteil	Art.-Nr.
9	Scharnier	GJ3400
10	Torbogen	HL5843
11	Selbstschneidende Schraube 5,5x22	SS5221/SS5225
12	Scharnierhälfte	GJ3401
13	Äußere Hülse Ø42	UH0515
14	Gelochte Sprossenauflage, U-Profil	ST0425
15	Verschlußblech/Türstopp	BX0004

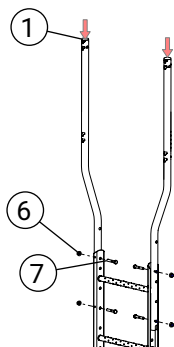


1. Montage der Handläufe

An der Außenseite der Leiterholme mit 2 Schrauben + Muttern (7,6) pro Handlauf montieren. Pro Handlauf 1 Kunststoffkappe (1) anbringen.

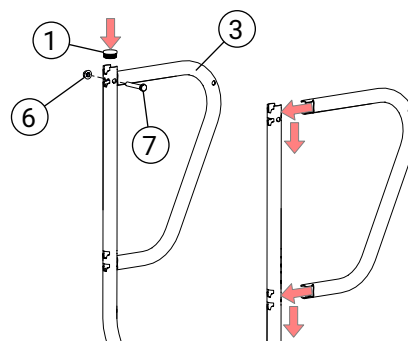

2. Montage der Handlaufbügel

Die Handlaufbügel (3) mit einem Hammer in die Handläufe klopfen und mit 1 Schrauben (7) + Muttern (6) pro Handlauf fixieren. Pro Handlauf 1 Kunststoffkappe (1) anbringen.


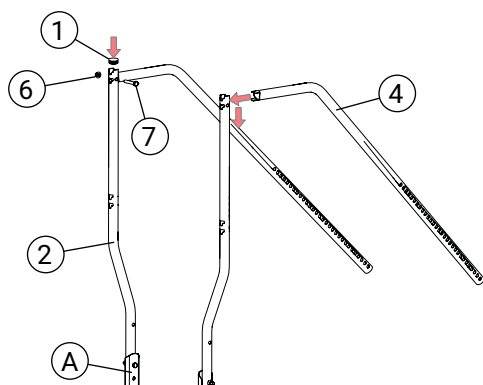


3. Montage der Handlaufstreben

Die Handlaufstrebe (4) mit einem Hammer in den Handlauf klopfen und mit 1 Schrauben (7) + Muttern (7,6) pro Handlauf fixieren. Das untere Ende der Handläufe an den Holmen (A) montieren. Pro Handlauf 1 Kunststoffkappe (1) anbringen.


5. Montage der losen Handläufe

Die äußere Hülse (13) wird mit 2 Schrauben + Muttern pro Hülse an der Außenseite der Leiter verschraubt.

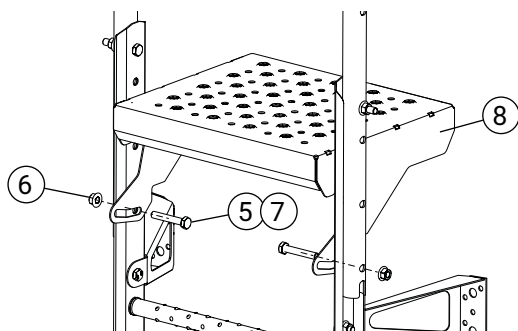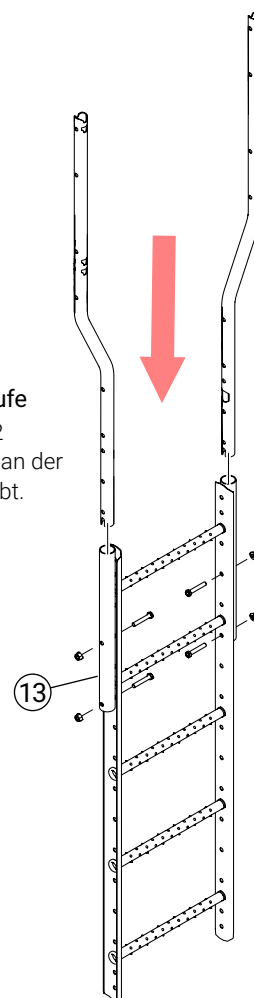


4. Montage der Standplatte

Die Standplatte (8) an der obersten Sprosse einhängen und mit den Holmen verschrauben. (7,6 oder 5,6).

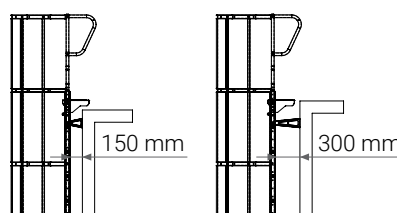


Lage der Standplatte je nach Wahl der Konsole beachten.

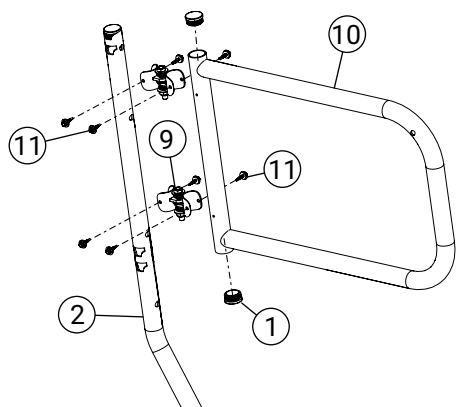


6. Montage von Scharnieren und Verschlussblech Boxenriegel

Die Scharniere (9) mit 2 selbstschneidenden Schrauben (11) pro Scharnier in den vorgebohrten Löchern am Torbogen (10) anbringen. Dann mit 2 selbstschneidenden Schrauben (11) pro Scharnier am Handlauf (2) montieren. 2 Kunststoffkappen (1) anbringen.

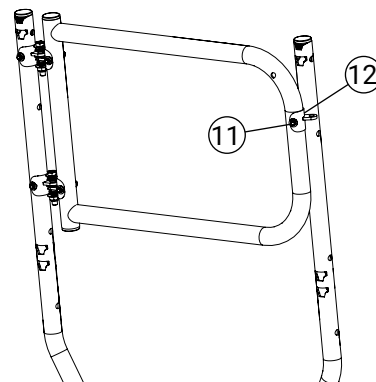


7. Montage einer Verschlussmöglichkeit

Die Scharnierenden (12) werden mit 2 selbstbohrenden Schrauben (11) pro Hälfte montiert. Vor der Endmontage mit einem Vorhängeschloss sichern.




8. Montage der losen Scharnierhälfte

Sicherstellen, dass die Scharnierhälfte am Handlaufrohr abschließt.

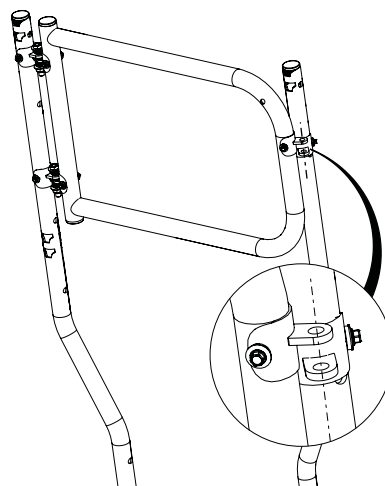


9A. Montage der Scharnierhälften

Sicherstellen, dass die Löcher der Scharnierhälften übereinanderliegen, um ein Bügelschloß zu verwenden.

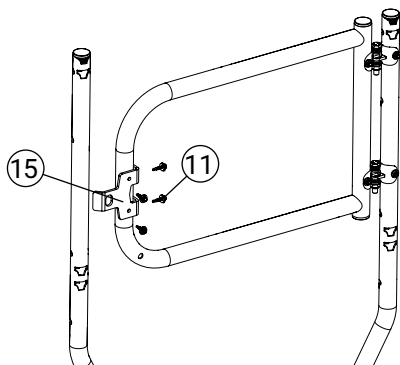

9B. Montage Verschlussblech/Tür Stop auf dem Torbogen

Das Verschlussblech (15) wird mit 4 selbstbohrenden Schrauben am Torbogen befestigt. (Das Verschlussblech sorgt dafür, dass der Torbogen am Handlauf stoppt.)

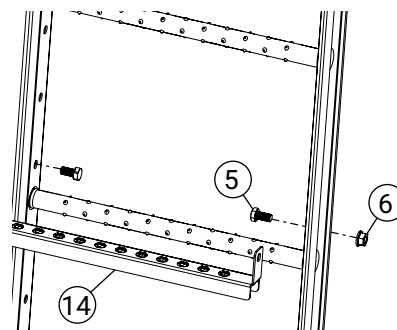

10. Sprossenauflage aus U-Profil montieren

Die U-förmige Sprossenauflage (14) wird mit 2 Schrauben (5) und Muttern (6) montiert.