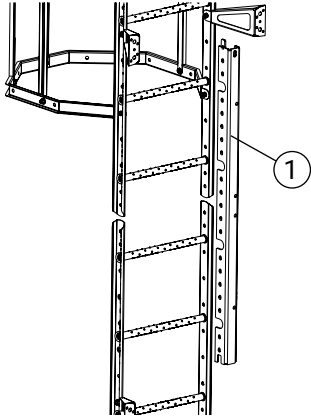
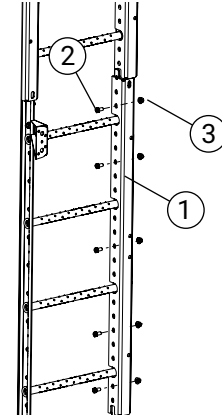


	Bauteil	Art.-Nr.
1	Versteifungsschiene	ST1200
2	Schraube M10x20	BU1201/BU1200
3	Flanschmutter M10	MU1001/MU1010

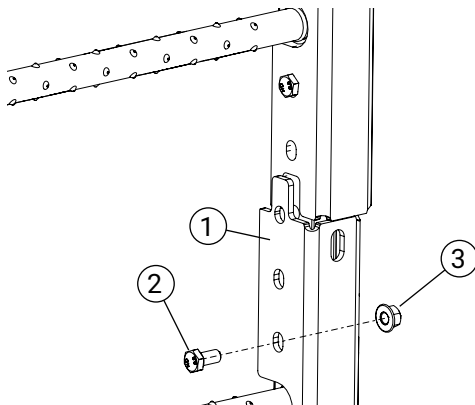
	Art.-Nr.	Art. nr.
4	Befestigungswinkel Boden	TS4000

**1. Montage der Versteifungsschiene**

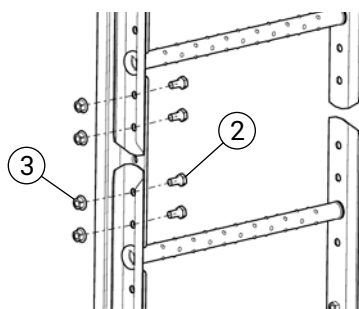
Die Versteifungsschiene (1) an der Innenseite der Leiter montieren. Achten Sie auf Platz für eine Konsole oberhalb der Versteifungsschiene. Die Versteifungsschiene befindet sich an der Außenseite der Schutzkorbbügel.

**2. Fixierung von Versteifungsschienen**

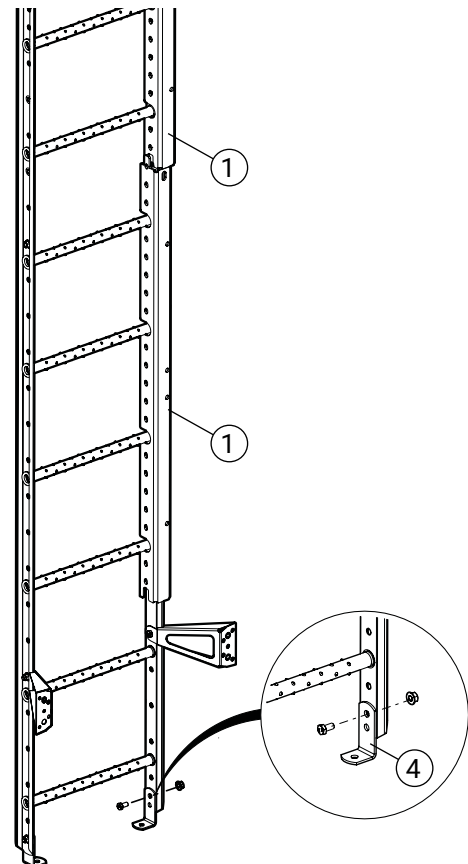
Die Versteifungsschiene (1) wird mit 5 Schrauben + Muttern (2,3) pro Schiene angeschraubt.

**3. Verbindung**

Die nächste Versteifungsschiene (1) wird mit Hilfe eines Hammers o. Ä. eingeklopft und mit 5 Schrauben + Muttern (2,3) montiert.

**4. Fixierung und Verbindung**

Die Leiterverbindungen werden mit 4 Schrauben + Mutter (2,3) pro Verbindung verschraubt.

**5. Sonstige Verstärkungen**

So viele Versteifungsschienen (1) wie nötig montieren. Die Anbringung erfolgt auf beiden Leiterseiten. Kürzen Sie die unterste Versteifungsschiene nach Bedarf.

Verwende Winkel TS4000 (4) für eine Montage am Boden.