



	Bauteil	Art.-Nr.
1	Fassadenleiter	ST1540/ST1840/ST2440
2	Verbindungsplatte der Leiter	SK2500
3	Gleitbeschlag	FB7000
4	Verriegelungshaken	FB7001
5	Schraube M10x20	BU1020/BU1200

	Bauteil	Art.-Nr.
6	Flanschmutter M10	MU1001/MU1010
7	Sicherheits-Abschlußkappen	PS1070
8	Verriegelungshaken M8x50	XY0850
9	Flanschmutter M8	MU0801/MU0805

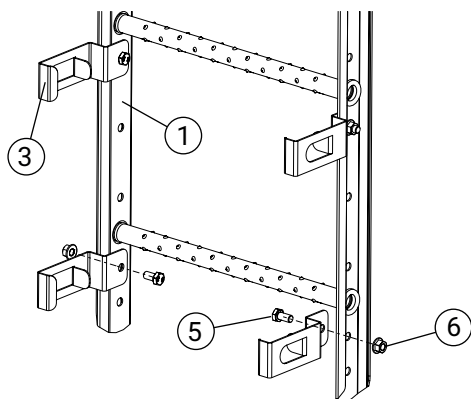


1. Montage der Gleitbeschläge

Gleitbeschläge (2) an den Leiterholmen montieren. (1)
An der Unterseite der Sprossen sind je 2 Gleitbeschläge (2) pro c/c 300 mm zu montieren. 1 Schraube + Mutter (5,6) / pro Gleitbeschlag verwenden.

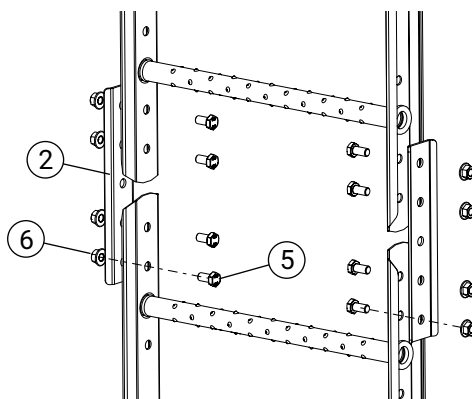


2. Verbinden der Leiter

Die Leiter mit den Verbindungsprofilen (2) und 4 Schrauben und Muttern (5,6) / Seite verbinden.

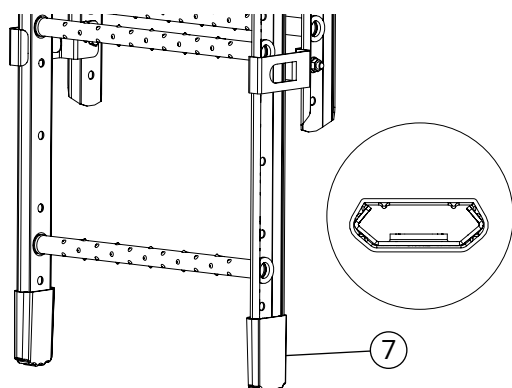


3. Montage Abschlußkappen

Drehen Sie die Sicherheits-Abschlußkappen richtig herum und pressen oder klopfen Sie diese vorsichtig mit einem Kunststoffhammer über die Leiterenden.

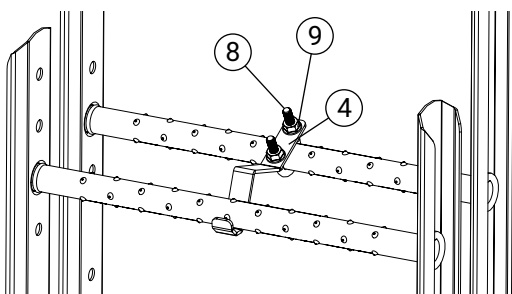

5. Montage der Verriegelungshaken

Leiterhalter (4) mit dem U-Bügel + der Mutter (8,9) montieren und die Leiter einhaken.

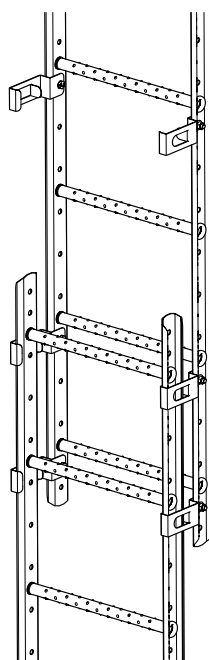

4. Kontrollieren der Überlappungen

In der ausgezogenen Position müssen die Leitern einander überlappen.

BEACHTEN!

Unter der Falleiter darf sich niemand aufhalten, Verletzungsgefahr! Bringe ein entsprechendes Warnschild gut sichtbar an.

