




Bauteil	Art.-Nr.
1 Geländer	Siehe Tabelle
2 U-Halterung einzel	UL1000
3 U- Halterung doppel	UL2000
4 Sicherungsscheibe	UL4201
5 Schraube M10x20	BU1201/BU1200
6 Flanschmutter M10	MU1001/MU1010

Bauteil	Art.-Nr.
7 Fußleiste	SL0410/SL0510/SL0710/ SL1010/SL1510/SL2010
8 Selbstschneidende Schraube 5,5x22	SS5221/SS5225
9 Eckkupplung	MK4200
10 Kupplung	KP4277

Beton L- Stein max. 100 mm Materialstärke, Randabstände sind zu beachten!

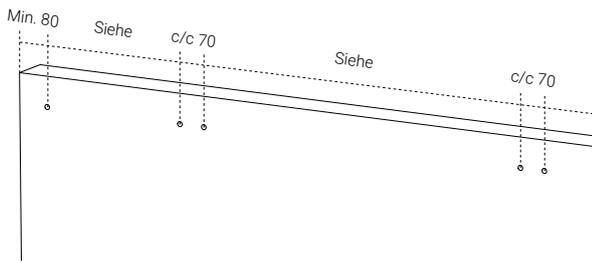

Halterung einzel zu Halterung doppel	c/c Maß in mm	Halterung doppel zu Halterung doppel	c/c Maß in mm
UI 2042/UB2042	1888	UI 2042/UB204	1926
UI1542/UB1542	1388	UI1542/UB1542	1426
UI1042/UB1042	888	UI1042/UB1042	926
UI0742/UB742	588	UI0742/UB0742	626
UI0542/UB542	388	UI0542/UB542	426
UI0442/UB442	288	UI0442/UB442	326

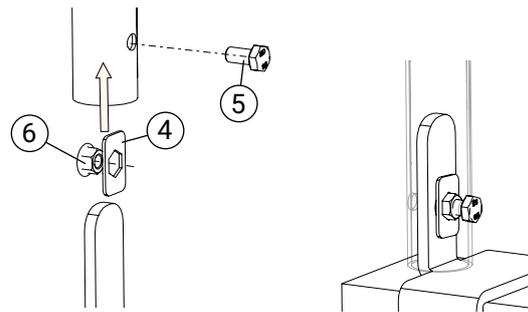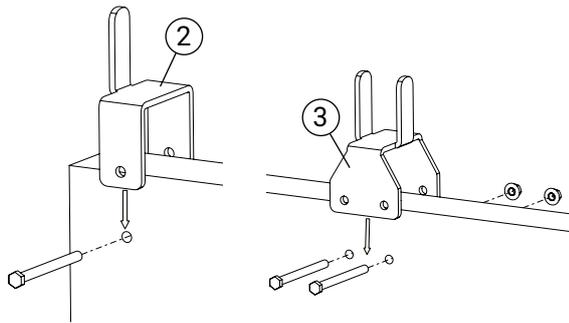


### Montage der Halterungen

Halterung (2,3) mit 1 bzw. alternativ 2 durchgehenden Schrauben M12 pro Halterung an.

**Hinweis** Die Befestigungsschraube ist nicht im Lieferumfang enthalten.


### Montage der Geländersicherung

Eine Mutter (6) + eine Sicherungsscheibe (4) zu einer Geländersicherung kombinieren. Das Geländerrohr hineinschieben und eine Schraube (5) anbringen.

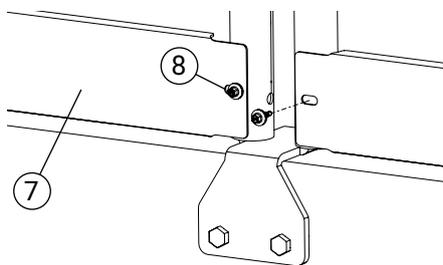

### Montage der Fußleiste

Eine ggf. vorhandene Trittleiste (7) wird mit 2 selbstschneidenden Schrauben (8) montiert.  
Tipp: Schraube leicht seitlich ansetzen.

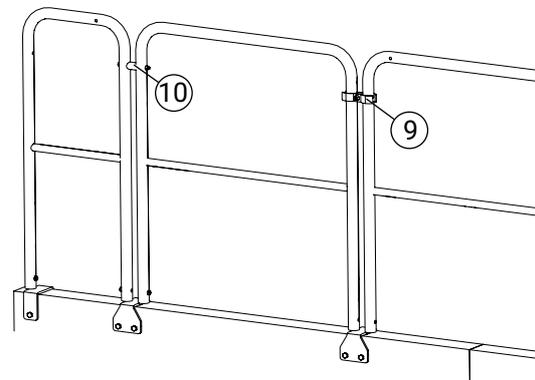

### Montage der Kupplungen

Eine Flügelkupplung (9) oder eine Rohrkupplung (10) zwischen den Geländern anbringen.

Nach Montage und Ausrichtung alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren. Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen!