

WELAND

ROLLSTUHLRAMPEN

Für eine barrierefreie Umgebung.







SCHWEDISCHE QUALITÄT

Wir sind stolz auf unser småländisches Erbe. Es hat uns gelehrt, mit unseren Ressourcen zu haushalten und für ein Umfeld zu sorgen, das Wachstum und Entwicklung fördert.


Wir legen höchsten Wert darauf, erstklassige schwedische Produkte zu liefern. Deshalb werden bei uns alle Investitionen mit großer Sorgfalt und ruhiger Hand getätigt. Wir glauben an die Devise, dass sich harte Arbeit auszahlt, und diese Bodenständigkeit und Gewissheit lässt uns Möglichkeiten schaffen, die weit über die Wälder Smålands hinausreichen.


INNOVATION UND PRODUKTION

Weland AB ist ein führender Hersteller und Lieferant von Spindeltreppen, geraden Treppen, Geländern, Rollstuhlrampen, und Gitterrostprodukten. Darüber hinaus ist Weland einer der größten Akteure Schwedens auf dem Gebiet der Blechbearbeitung.

Wir bieten eine Kombination aus einem großen Lagersortiment und fundiertem Produktwissen, hohem Serviceniveau und schnellen Lieferzeiten. Wir entwickeln unsere Maschinen kontinuierlich weiter, um eine

garantiert nachhaltige und sichere Produktion neuer und innovativer Produkte zu gewährleisten. Das macht uns für unsere Kunden zu einem zuverlässigen Partner.

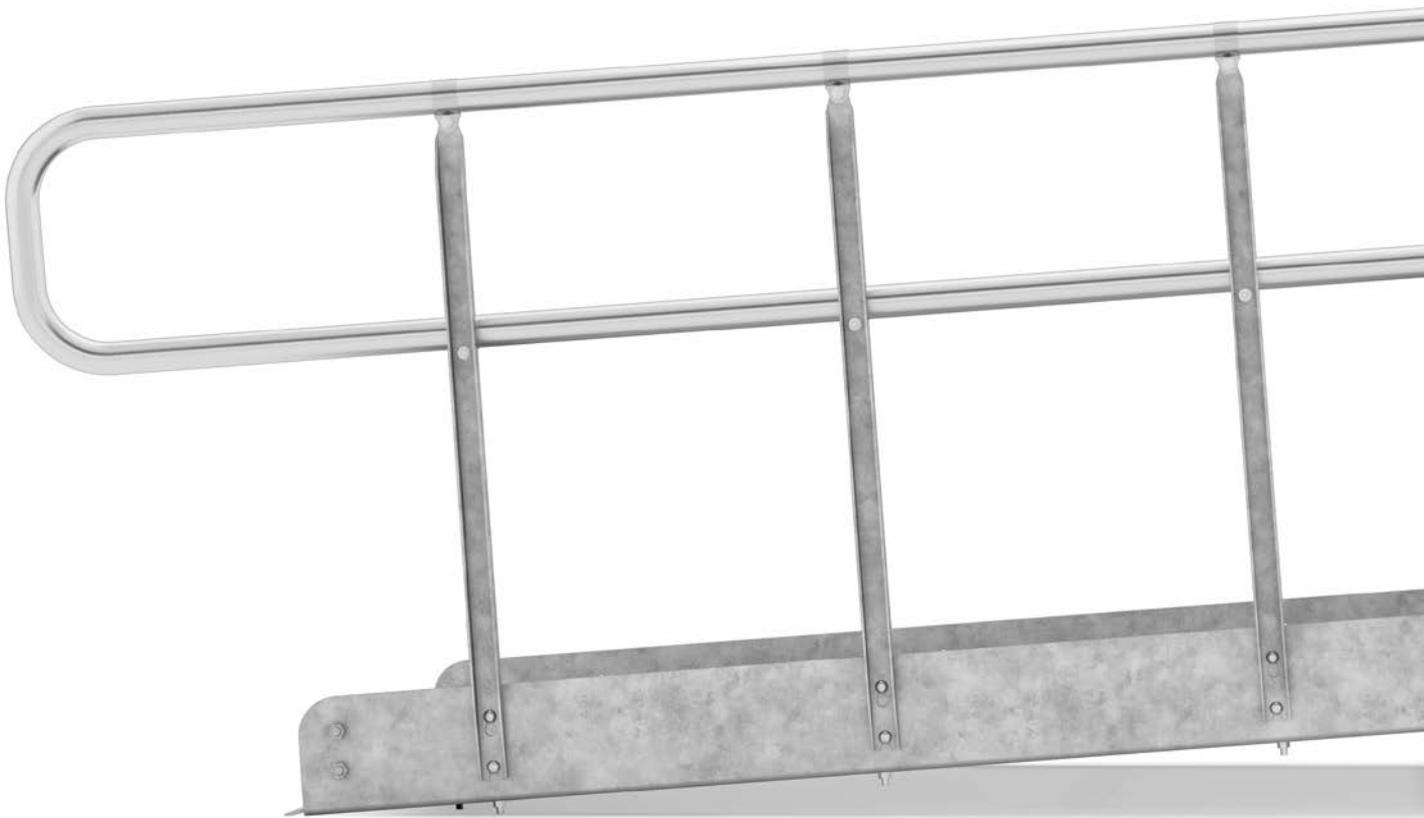

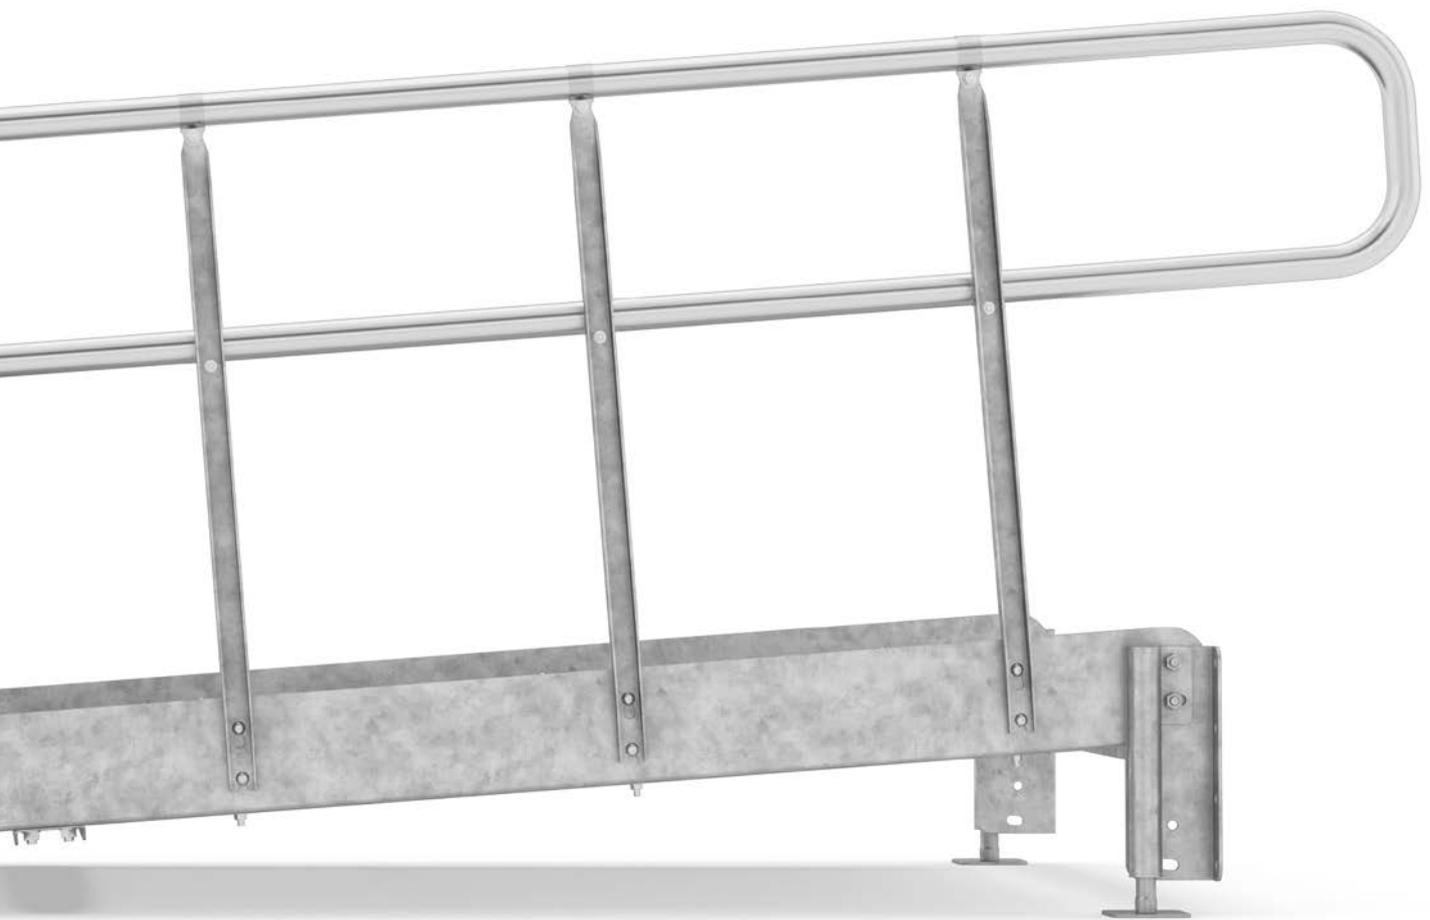



ROLLSTUHLRAMPEN FÜR JEDEN BEDARF

Wir stellen stabile, sichere und leicht montierbare Rollstuhlrampen von höchster Qualität her. Zugrunde liegt ihnen eine einfache, stabile Konstruktion aus Stahl. Für eine lange Nutzungsdauer werden die Baugruppen Feuerverzinkt nach SS-EN-ISO 1461, bzw. erhalten andere Teile eine Magnelis®, Oberflächenbeschichtung.

Ein modulares System ermöglicht unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten. Grundkomponenten haben wir stets am Lager und können

daher Lieferzeiten bieten, mit denen wir nahezu konkurrenzlos dastehen. Mit unseren erfahrenen Mitarbeitern entwickeln und designen wir Rollstuhlrampen mit hochgesteckten Qualitätszielen. Mit Weland als Lieferant von Rollstuhlrampen haben Sie einen engagierten Partner mit Erfahrung und hoher Kompetenz.

Ausführlichere technische Informationen finden Sie auf unserer Webseite: weland.de oder Sie erhalten diese von unseren Vertriebsmitarbeitern.





ROLLSTUHLRAMPEN

Weland Rollstuhlrampen ermöglichen den barrierefreien Zugang zwischen unterschiedlichen Ebenen. Dank Höhenverstellbarer Stützbeine kann die Neigung entsprechend den Bauvorschriften angepasst werden.



GELÄNDER AUF ZWEI SEITEN



GELÄNDER AUF EINER SEITE,
HANDLAUF AUF DER ANDEREN SEITE



HANDLAUF AUF ZWEI SEITEN



OHNE GELÄNDER UND HANDLAUF

STANDARDABMESSUNGEN

900/1300 x 1500	900/1300 x 3500	900/1300 x 5500
900/1300 x 2000	900/1300 x 4000	900/1300 x 6000
900/1300 x 2500	900/1300 x 4500	
900/1300 x 3000	900/1300 x 5000	

PODESTE

Unsere Rollstuhlrampen lassen sich bei Bedarf um komplette Podeste/ Ruhepodeste erweitern. Diese bestehen aus einem Untergestell einschl. Gitterrost und sind schnell lieferbar, da wir sie stets am Lager haben. Podeste werden entweder als Ruhe- oder Wendepodest eingesetzt (2 Standardpodeste werden miteinander kombiniert). Näheres regeln die anzuwendenden Bauvorschriften / Barrierefreies Bauen.

STANDARDABMESSUNGEN

1510 x 1510
1510 x 2010



UNTERGESTELL

Untergestell einschl. Gitterrost.



GELÄNDER MIT FUSSLEISTE

Geländer in gerader bzw. abgewinkelter Ausführung einschl. Fußleiste.



STÜTZBEIN, RUND

Kompletter Stützbeinsatz aus Stahlrohr, \varnothing 42 mm.
Einstellbereich 350 - 1000 mm.



STÜTZBEIN, QUADRATPROFIL

Kompletter Stützbeinsatz aus Vierkantrrohr,
Q-Rohr 60 x 60 x 3. Einstellbereich 480 - 1600 mm.






GELÄNDER UND ZUBEHÖR

Weland bietet zwei verschiedene Geländerausführungen für Rollstuhlrampen an. Die Wahl des Geländers hängt in erster Linie vom Standort der Rampe ab, sowie davon, ob sie von Kindern genutzt werden soll.

GELÄNDER STANDARD UND RUNDSTANGE (Optional auf Anfrage)

Geländer Standard ist Lagerware mit Pfosten c/c 500 mm. Geländer Rundstange ist ein kindersicheres Geländer mit einer maximalen Öffnungsweite von 100 mm.

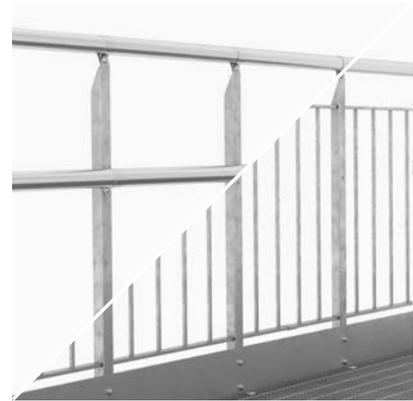

VERLÄNGERTER HANDLAUF (Optional auf Anfrage)

Die Rollstuhlrampe kann auch mit verlängertem Handlauf ausgerüstet werden. Die Handläufe können am Anfang oder Ende der Rampe um 300 mm verlängert werden.



ZUSÄTZLICHER HANDLAUF

Das Geländer Rundstange (Optional) ist auch mit einem zusätzlichen Handlauf lieferbar. Dieser trägt zur zusätzlichen Sicherheit bei, angebracht wird dieser unter dem eigentlichen Handlauf. Beim Standardgeländer ist der extra Handlauf immer enthalten.



WANDHANDLAUF



Wird die Rollstuhlrampe an einer Wand entlang aufgestellt, ist ein wandmontierter Handlauf von Vorteil.



BELEUCHTUNG

Mit der optionalen Beleuchtung im Handlauf des Geländers wird eine sichere Nutzung auch in dunklen Umgebungen gewährt. Lichtakzente verleihen der Rampe eine besondere Optik.



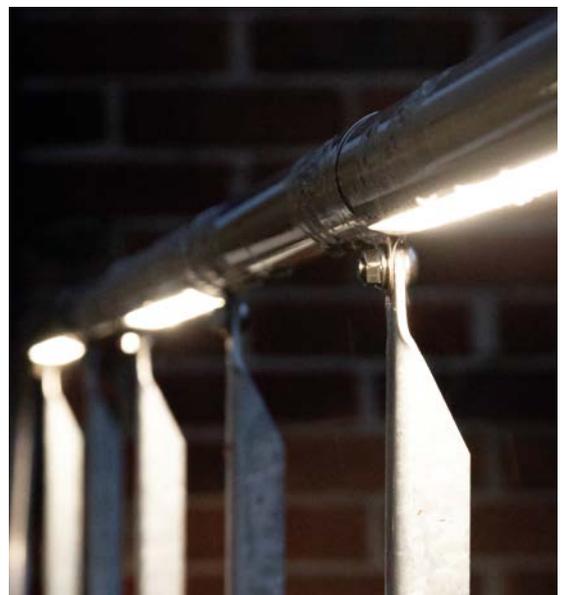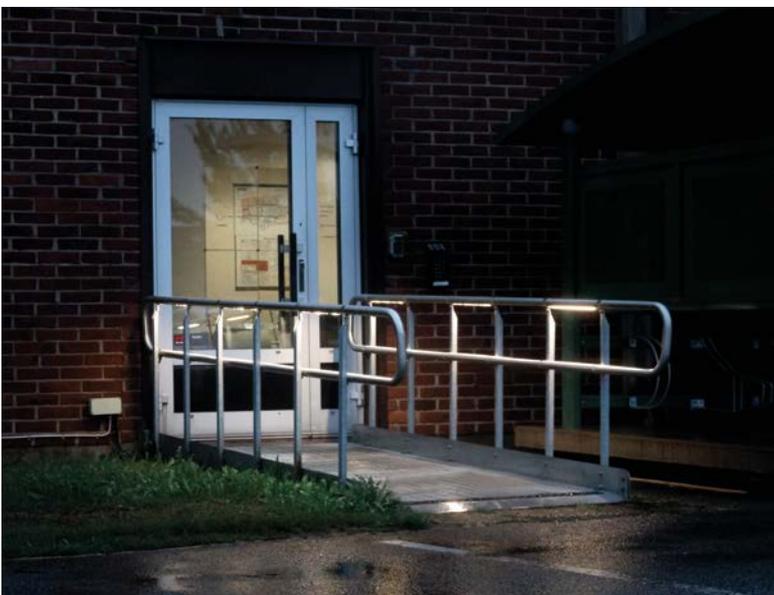



PROJEKTIERUNG

Unsere Rollstuhlrampen erfüllen die für öffentliche Bereiche geltenden Bauvorschriften. Der Gesetzgeber schreibt für öffentliche Bereiche stufenlos begehbare Eingangsbereiche vor. Unsere in Schweden hergestellten Rollstuhlrampen basieren auf einer einfachen, stabilen Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl für Stabilität und lange Nutzungsdauer. Wir haben hier Informationen zusammengestellt, die bei Anfragen und Bestellungen nützlich sein können.



WAS SIE BEI DER PROJEKTIERUNG BEDENKEN SOLLTEN

- Wofür soll die Rampe verwendet werden?
- Soll sie die Fortbewegungsmöglichkeiten für Behinderte verbessern oder dient sie zu Materialtransporten?
- Welche Breiten und Längen kommen in meinem Fall in Frage?
- Entspricht die Länge der Rollstuhlrampe den Mindestvorgaben.
- Ist für das Projekt ein kindersicheres Geländer erforderlich?
- Lassen sich meine Vorgaben an die am Lager vorrätigen Abmessungen anpassen?

WAS SIE VOR DER BESTELLUNG BEDENKEN SOLLTEN

- Stellen Sie sicher, dass die Länge der Rampe die Mindestanforderung an die Neigung erfüllt.
- Überprüfen Sie etwaige Anforderungen an die Kindersicherheit.

Dank unserer langjährigen Erfahrung stehen wir Ihnen bei der Projektierung gerne mit Rat und Tat zur Seite. Bei der Bestellung wird eine Zeichnung der Rollstuhlrampe angefertigt, und diese Zeichnung geht dann zwecks Bestätigung an den Kunden, bevor mit der Fertigung begonnen wird.

Wir stehen Ihnen mit weiteren Einzelheiten jederzeit zur Verfügung.





UNSERE MITARBEITER MACHEN DEN UNTERSCHIED

Weland Produkte und Maschinen sind die eine Seite, auf der anderen stehen findige, engagierte und reaktionsschnelle Mitarbeiter, die das Gesamtbild abrunden. Wir haben das familiäre Gefühl des Kleinunternehmens vom Tag unserer Anfänge an verinnerlicht und wissen, was Nähe zum Kunden bedeutet. Wir nennen das den Geist von Weland.



Datenschutzinformation: Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist Weland GmbH, Spenglerstraße 89-91, 23556 Lübeck.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage von Artikel 6 | 1 f) DS-GVO, damit wir Ihnen interessengerechte Informationen und Angebote zukommen lassen können.

Sie können gegenüber der Weland GmbH jederzeit der Verarbeitung Ihrer Daten für diese Zwecke widersprechen. Nähere Informationen erhalten Sie unter:

www.weland.de/default.asp?id=INTEGRITETSPOLICY&sLang=de-de

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Nachdruck verboten.